

AV 同時動作を止める

NAVI 画面を表示させたとき、音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX モードを停止することができます。

1 AV 選択画面を表示する。

※すでに AV 選択画面が表示されている場合は、下記手順 **2** へ進んでください。

■ 音楽再生画面／録画リスト画面を選択している場合

① **AV** をタッチする。


：AV 選択画面が表示されます。



■ テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX 画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

：AV 選択画面が表示されます。

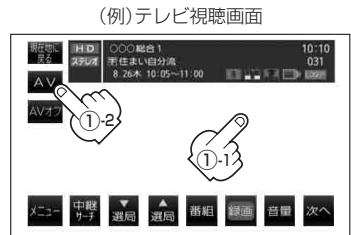

お知らせ 音声はそのまま NAVI 画面を表示している場合は **AV** をタッチすると選択しているモードに切り替わるため、上記手順に従って操作してください。

2 ナビ中の AV 同時動作 **しない** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

：地図画面を表示させたとき AV 機能は停止するようになります。



AV 同時動作をする

上記手順 **1** に従って操作し、**する** をタッチする。

※メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

