

# My ストッカー管理

My ストッカー内の使用状況を確認することができます。

## 1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに替える**」 G-18


: My ストッカー画面が表示されます。

## 2 My ストッカー管理 をタッチする。

: My ストッカー管理画面が表示されます。



## 3 My ストッカーの使用状況を確認したら、戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

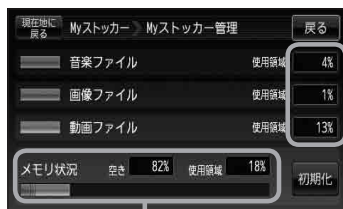

各ファイルの使用領域

My ストッカー内の使用領域と空き容量をバーで表示します。

### お知らせ

- 各使用領域の合計と、メモリ状況の使用領域が異なる場合があります。
- My ストッカーへコピーできるファイル数またはフォルダ数は ☞ 「My ストッカーについて」 G-13 をご覧ください。