

## J


## テレビ視聴

表示部について	J-2
バナー表示	J-2
操作ボタン画面	J-4
テレビメニュー画面	J-6
録画画面	J-7
録画予約登録画面	J-7
テレビを見る	J-8
視聴エリアを変更する	J-10
視聴エリア変更を [自動] に戻す	J-11
スキャンをする	J-12
初期スキャン／再スキャン／ エリヤススキャンをする	J-12
選局する	J-14
手動選局で放送局を選ぶ	J-14
自動選局で放送局を選ぶ	J-14
リストで放送局を選ぶ	J-15
プリセットボタンにメモリーする	J-17
プリセッットリスト／チャンネルリストを呼び出す	J-18
チャンネルリスト／プリセッットリストを初期化する	J-19
番組表を見る	J-21
中継・系列局サーチをする	J-23
映像を切り替える	J-24
音声を切り替える	J-25
字幕表示を切り替える	J-26
受信モードを切り替える	J-27
バナーを表示する	J-27
文字スーパーを切り替える	J-28
チャンネル表示設定をする	J-29
時計表示の設定をする	J-31
放送自動切替モードの設定をする	J-32
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-34
受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する	J-35
miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	J-37
放送局からの情報を見る	J-39
設定を初期化する	J-41
リレーサービスの番組を見る	J-42
臨時サービスの番組を見る	J-43
緊急警報放送を見る	J-44
録画する	J-45
手動録画	J-45
録画予約	J-46
録画予約結果を見る	J-50
録画予約を変更／消去する	J-51
録画を停止する	J-52
エラーコードについて	J-53
用語説明	J-54

# 表示部について

## バナー表示

地上デジタルテレビ放送を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現われます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

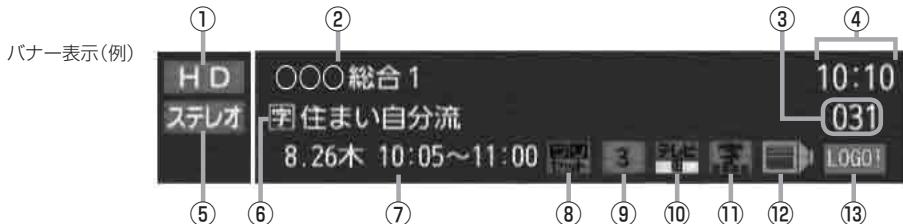

### ①放送の種類

[HD] ハイビジョン放送

[SD] 標準放送(SDTV)

※本機は [HD] を表示しても映像は標準画質で映されます。( [HD] / [SD] は放送の種類を示すもので画質を示すものではありません。)

### ②チャンネル名

チャンネルの名称を最大 10 文字まで表示します。

### ③チャンネル番号(チャンネル表示)

設定によりチャンネル表示を変更することができます。

[音] J-29

### ④時刻

現在の時刻を表示します。

### ⑤音声の種類

番組の音声を表示します。

ステレオ	マルチCH	*
モノラル	ステレオ	
JPN	ENG	JPN + ENG
主	副	

※音声(と映像)が複数ある場合選択することができます。

[音] 「音声を切り替える」 J-25

\*印…本機は 5.1ch サラウンドには対応していません。

### ⑥番組名および記号

番組の名称を最大 20 文字まで表示する。

また、下記記号が番組名の前／後に表示されることがあります。

(例)

[元] 番組連動データ放送

[二] 2 力国語放送

[字] 字幕放送

[B] 圧縮Bモードステレオ音声

[SS] サラウンドステレオ音声

[多] 音声多重放送

[再] 再放送

[S] ステレオ放送

[解] 音声解説

[映] 劇映画

[吹] 吹き替え

[W] ワイド放送

[MV] マルチビューテレビ放送 …など

・記号は放送局側で付けられています。

・上記以外の記号もあります。

### ⑦放送時刻

番組の放送時刻を表示します。

### ⑧プリセット表示

[プリセット呼出] を選択している場合に表示されます。

[音] J-18

**⑨ エリア番号／プリセット番号**

そのチャンネルがエリア登録またはプリセット登録されていることを表し、表示される数字はエリア番号またはプリセット番号を表します。

**⑩ 番組の種類など**

テレビ放送



番組内容と関連しない

データ放送あり



番組内容と関連した

データ放送あり

※本機はデータ放送に対応していません。

**⑪ 字幕**

番組に字幕サービスがあるときに が明るく表示されます。

「字幕表示を切り替える」 J-26

**⑫ 信号選択**

12セグの場合、複数の映像や音声が送られているときに が明るく表示されます。

「映像を切り替える」 J-24

「音声を切り替える」 J-25

**⑬ チャンネルのロゴマーク****お知らせ**


- 表示される時刻は実際とズレが生じる場合があります。正確な時刻は地図画面(ナビ画面)にて確認ください。
- 表示の内容は放送局や番組によって異なる場合があります。
- これらの表示は番組の内容によってそれぞれが表示されます。一度には表示されません。

## 表示部について


### 操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

#### 操作ボタン1

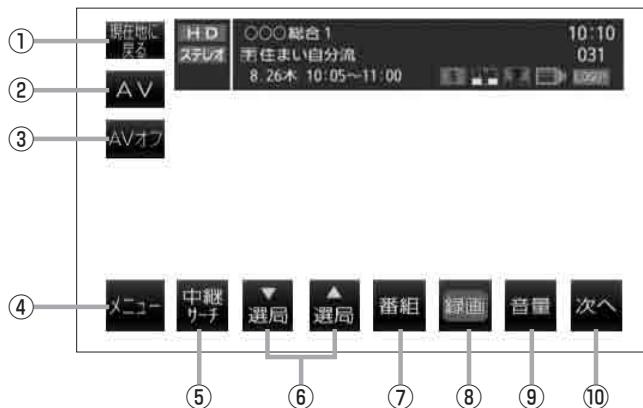

#### 操作ボタン2

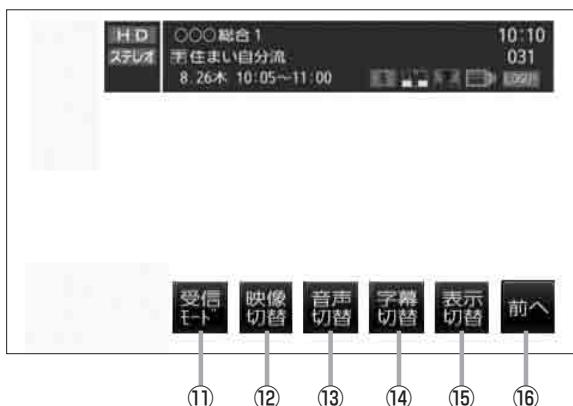

## ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② AV ボタン

AV選択画面を表示します。

[ J-17]

## ③ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

[ J-19]

## ④ メニュー ボタン

テレビメニュー画面を表示します。

[ J-6]

## ⑤ 中継サーチ ボタン

中継・系列局サーチをします。

[ J-23]

## ⑥ [▼] / [▲] ボタン

プリセッテられている放送局の呼び出しをします。

長押しすると自動選局します。

[ J-14]

## ⑦ 番組 ボタン

番組表を表示します。 [ J-21]

## ⑧ 録画 ボタン

録画を開始します。 [ J-45]

## ⑨ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

[ G-20]

## ⑩ 次へ ボタン

次ページの操作ボタンを表示します。

( を表示)

## ⑪ 受信モード ボタン

タッチするごとにセグメントを切り替えます。

放送自動切替 → 12セグ → ワンセグ

↑ \_\_\_\_\_ |

受信モードの切り替えにつきましては [ J-32] をご覧ください。

## ⑫ 映像切替 ボタン

映像を切り替えます。

※数種類の映像がある場合、タッチするごとに切り替わります。

[ J-24]

## ⑬ 音声切替 ボタン

音声を切り替えます。

※数種類の音声がある場合、タッチするごとに切り替わります。

[ J-25]

## ⑭ 字幕切替 ボタン

タッチするごとに字幕を切り替えます。

[ J-26]

## ⑮ 表示切替 ボタン

タッチするごとにバー表示を出すか何も表示しないかを切り替えることができます。

[ J-27]

## ⑯ 前へ ボタン

前ページの操作ボタンを表示します。

( を表示)

## お知らせ

カメラ入力切替設定([ 0-10])で“手動”を選択している場合、画面に [ かめ] (カメラ)が表示されます。  
[ かめ] (カメラ)の操作方法につきましては、[ 「リヤビューカメラ映像にする」 0-12]を参考にしてください。

### テレビメニュー画面

メニューをタッチするとテレビメニュー画面を表示します。  
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



#### ① スキャン ボタン

スキャン画面を表示します。  
[J-12]

#### ② チャンネルリスト ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。  
[J-15]

#### ③ エリア変更 ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。  
[J-10]

#### ④ 設定 ボタン

表示設定、各種設定、システム設定、受信レベル確認、  
B-CASテスト、システム情報の確認をすることがで  
きます。  
[J-28]

#### ⑤ 録画予約結果 ボタン

録画予約画面を表示します。  
[J-50]

#### ⑥ エリア呼出 ボタン

視聴エリアの変更やスキャンによってブリセット(メ  
モリー)されている放送局を呼び出すことができます。  
[J-18]

#### ⑦ ブリセット呼出 ボタン

手動でブリセット(メモリー)した放送局を呼び出す  
ことができます。  
[J-18]

#### ⑧ 録画予約 ボタン

録画予約画面を表示します。  
[J-46]

## 録画画面

録画中に画面をタッチすると、録画操作ボタンが表示されます。



### ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

### ② バナー表示

※通常のバナーと異なりチャンネル番号、番組名、放送局名のみが表示される簡易的なものとなります。

[[J-2](#)]

### ③ 録画中は常に表示

### ④ タイマー ボタン

タイマーで録画を止めます。 [[J-52](#)]

### ⑤ 録画停止 ボタン

録画を手動で止めます。 [[J-52](#)]

### ⑥ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

[[G-20](#)]

### ⑦ SDカードに録画できる時間

### ⑧ 現在の時刻(初期設定では表示されません)

## 録画予約登録画面



### ① 項目選択 → | ボタン

タッチするたびに選択されている項目が移動します。

### ② ▼ / ▲ ボタン

- ・録画したいチャンネルを選ぶときにタッチします。
- ・開始年月日／開始時刻／終了時刻の設定をするときにタッチします。

※タッチし続けると、選択している項目の数字が早く戻しましたは早送りされます。

### ③ 登録 ボタン

画面で変更した項目を登録します。

### ④ 消去 ボタン

予約データを消去します。

### ⑤ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

# テレビを見る

地上デジタルテレビ放送をご覧になるには、付属のminiB-CASカードを挿入する必要があります。


□ 「[miniB-CASカードを入れる／取り出す]」G-10

## お知らせ

本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみテレビをご覧になることができます。  
(走行中は音声のみになります。)

□ 「走行中の操作制限について」A-20

(例) テレビ視聴画面(走行中)

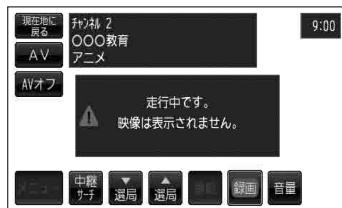

1

電源 ▶ を約2秒押して、電源を入れる。

□ 「[電源を入れる]」G-17

2

テレビ視聴モードにする。

□ 「[操作したいモードに替える]」G-18

## お知らせ

初めてテレビを利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビを見ることができます。

□ 「[視聴エリアを変更する]」J-10


## お知らせ

- お車では、付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続してください。  
☞別紙 取付説明書「フィルムアンテナ用」
- ご家庭では、別売のアンテナ変換ケーブル(CA-PANX2D)をご使用ください。  
☞12ページ、0-69

## ■地デジ用ツインロッドアンテナを使用する場合

- 付属の地上デジタルテレビ用フィルムアンテナを接続しない／他の車で本機を使用して地デジを見る／室内で地デジを見る場合は地デジ用ツインロッドアンテナをのばしてご使用ください。ただし、地デジ用ツインロッドアンテナだけでは受信感度の関係でワンセグ受信しかできないことがあります。

地デジ用ツインロッドアンテナをまっすぐ上にのばして、長さや方向を調整する。

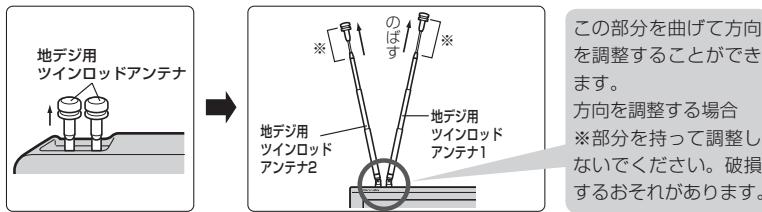

- アンテナは、チャンネルを選んだ後で、受信状態がよくなる長さや方向に調整してください。
- 地デジ用ツインロッドアンテナ1、2同士を近づけないでください。
- ナビゲーションご使用の場合地デジ用ツインロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。☞「●GPSアンテナ(本体の上面に内蔵)について」A-11

# 視聴エリアを変更する

初期設定のエリア変更は「自動」動作が設定されています。

エリア変更を「手動」動作を選択する場合は下記に従って操作してください。

## お知らせ

地域によって受信できる放送局が異なるため、現在のお車の走行地域で初めて地上デジタルテレビ放送をご覧になる場合は、現在地のエリア変更を行ってください。地上デジタルテレビ放送は、東京・名古屋・大阪を中心とする関東・中京・近畿の3大広域圏をはじめ2006年末までに全国で放送が開始されました。エリア変更する前に、お車の走行地域で地上デジタルテレビ放送が開始されているかお確かめください。(地上デジタルテレビ放送の電波が受信できない状態では、放送を受信することはできません。)

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。




## 2 エリア変更をタッチする。

：視聴エリア変更画面が表示されます。



## 3 エリア変更**手動**をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択可能となります。

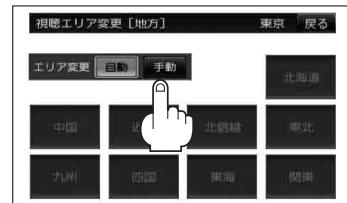

## 4 現在地の地方と県域をタッチする。


：選択した地域のチャンネルリストを作成し、スキャンを行うかどうかのメッセージが表示されます。



## ■ スキャンをする場合

- ① [はい] をタッチする。


：初期スキャンが開始されます。スキャンが終了すると受信画面を表示します。

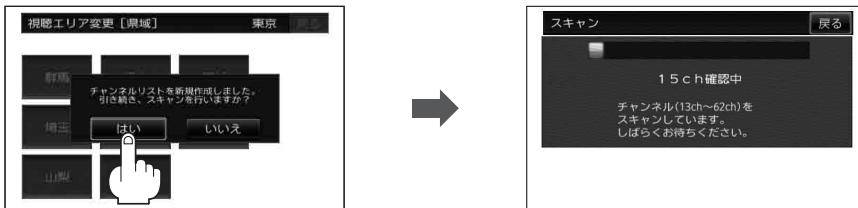

## ■ スキャンをしないで、受信画面を表示する場合

- ① [いいえ] をタッチする。

：受信画面が表示されます。

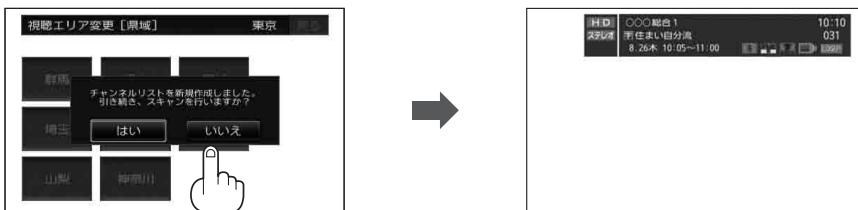

## お知らせ

- 視聴エリア変更後は [はい] をタッチしてスキャンすることをおすすめします。
- スキャンは、チャンネルリストに追加された局の中継局を探索する機能で、チャンネルリストに新しく放送局を追加する機能ではありません。従って現在地付近に新しく開局された放送局や現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときには、[ ] 「■[再スキャンをする場合]」 J-13を行ってください。

## 視聴エリア変更を [自動] に戻す

- 1** J-10手順 **1**、**2** に従って操作し、  
視聴エリア変更画面で [自動] をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択できなくなります。



## お知らせ

- エリア変更を [自動] に設定した場合、視聴エリアが変わると、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。その際にはテレビ画面にてメッセージが一定時間表示されます。

# スキャンをする

## 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンをする

### 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



### 2 スキャンをタッチする。

：スキャン画面が表示されます。




### 3 初期スキャン／再スキャン／エリアスキャンを選択する。

#### ■ 初期スキャンをする場合

現在、車のある地域の受信可能なチャンネルを登録することができます。

##### ① 初期スキャンをタッチする。

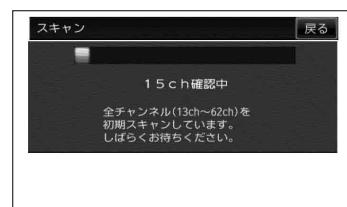


：受信可能なチャンネルを探し、受信可能なチャンネルをプリセット(メモリー)します。

スキャンが終了すると受信画面が表示されます。

## ■ 再スキャンをする場合

現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときに行います。

### ① [再スキャン] をタッチする。

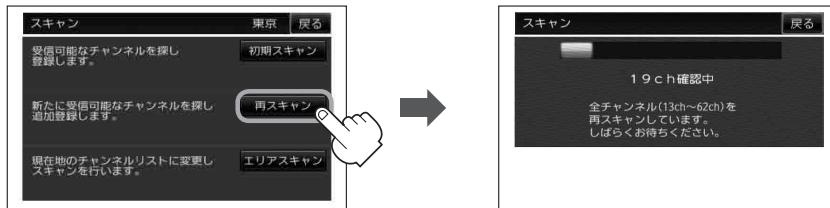


:新たに受信可能なチャンネルを探し、追加でプリセット(メモリー)します。スキャンが終了すると受信画面が表示されます。

## ■ エリアスキャンをする場合

現在の車の位置を視聴エリアとするチャンネルリストに変更します。変更した放送局の中継局をスキャンします。

### ① [エリアスキャン] → [はい] をタッチする。

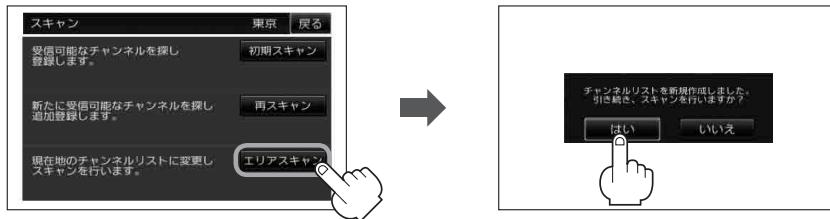

:現在の車の位置において準備されているチャンネルリストを変更し、変更した放送局の中継局をスキャンし、チャンネルリストにプリセット(メモリー)します。

※エリアスキャンをしない場合は [いいえ] を選択してください。

※視聴エリアの変更で自動に設定されている場合は、エリアスキャンをしなくてもチャンネルリストは変更されます。(中継局のスキャンは開始されません。)

### お知らせ

- スキャンが終了するまでには数十秒～数分かかります。
- 走行地域によって複数の地域の放送を受信できるときは、チャンネル番号が重複する場合があります。
- チャンネル番号が重複して枝番号が追加された場合などチャンネルリストに登録されない放送局もあります。
- スキャンをしてチャンネル設定した場合に、再度同じ県域(都道府県)をプリセット(メモリー)しても前回設定されたチャンネルのままとなります。プリセット(メモリー)前の状態に戻すにはメモリ初期化を行ってください。[首]「設定を初期化する」J-41

# 選局する

チャンネルを選択する。(手動選局／自動選局／リスト選局)

## 手動選局で放送局を選ぶ


1

画面をタッチし、**選局**／**選局**をタッチする。

：タッチするたびに次のプリセットチャンネルに変わります。

お知らせ

地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。その場合、タッチするたびに放送局が登録されている順に変わります。

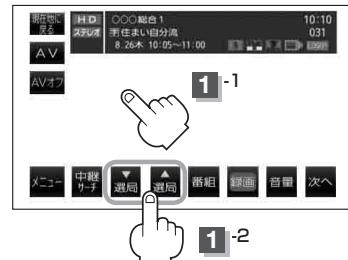


## 自動選局で放送局を選ぶ

1

画面をタッチし、**選局**／**選局**を長押しする。

：自動選局を始め、放送局を受信すると、自動的に止まります。希望の放送局が見つかるまで、この操作を繰り返してください。

※自動選局中に**選局**／**選局**をタッチすると、自動選局は止まり、チャンネルリストの中でチャンネル番号の一番若い放送局を選局します。

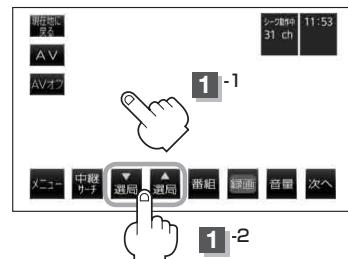

お知らせ

- 選局中は画面に“シーケ動作中”と表示されます。
- 受信電波の弱い地域では、自動選局ができないことがあります。この場合は全チャンネルを一通り選局後、自動選局は止まります。

## リストで放送局を選ぶ

リスト選局にはチャンネルリスト選局とプリセットリスト選局があります。リストに表示された放送局を呼び出すことができます。

チャンネルリスト…視聴エリアの変更やスキャンによって自動でプリセット(メモリー)された放送局の一覧

プリセットリスト…お客様ご自身がお好きな放送局を手動でプリセット(メモリー)した放送局の一覧

※あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

□「視聴エリアを変更する」J-10

「スキャンをする」J-12

「プリセットボタンにメモリーする」J-17

### 1 画面をタッチし、メニューをタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



### 2 チャンネルリストまたはプリセットリストより放送局を呼び出す。

#### ■ チャンネルリストより放送局を呼び出す場合

##### ① チャンネルリストをタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。

##### ② リストより呼び出したい放送局をタッチする

：選択した放送局を受信します。




#### お知らせ

- プリセットリスト(□ J-18)が表示された場合は **チャンネルリスト** をタッチするとチャンネルリスト画面を表示します。
- 視聴エリアの変更で自動に設定されている場合は、エリアスキャンをしなくてもチャンネルリストは変更されます。(中継局のスキャンは開始されません。)
- チャンネルリストに表示されるエリア番号と放送局の組み合わせは□「チャンネル一覧」J-62より確認できます。

## 選局する

### ■ プリセットリストより放送局を呼び出す場合

- ① **プリセットリスト** をタッチする。  
：プリセットリスト画面が表示されます。
- ② リストより呼び出したい放送局をタッチする  
：選択した放送局を受信します。

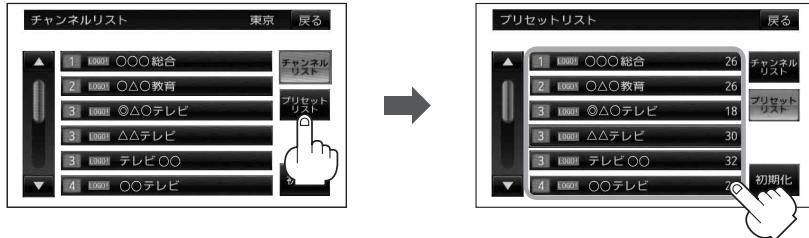

#### お知らせ

- すでにリストを表示している場合は手順①を省略することができます。
- 手順①のとき **チャンネルリスト** をタッチするとチャンネルリスト画面に戻ります。
- 次ページがある場合は、**▲ / ▼** をタッチして設定内容(リスト)をスクロールすることができます。
- 表示されるリストは、前回テレビメニュー画面で **エリア呼出** または **プリセット呼出** のどちらを選択したかによって表示されるメッセージは異なります。

# プリセットボタンにメモリーする

プリセット選局(図 J-16)やリスト選局(図 J-15)をするために、あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

1


選局 / 選局 をタッチして、メモリーしたい局を選ぶ。

図 「(手動選局で放送局を選ぶ) / (自動選局で放送局を選ぶ)」 J-14

2

画面をタッチし、メニュー をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

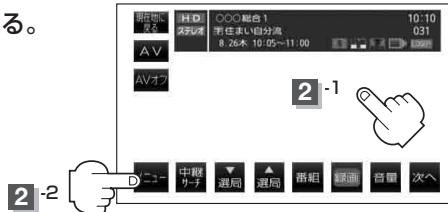

3

プリセット呼出 をタッチする。

：プリセッタリスト画面が表示されます。



4

メモリーしたい 1 ~ 12 (プリセット) を1秒以上タッチする。

図 に29チャンネルをプリセッタリスト(メモリー)した場合。



1 ~ 12 ボタン(プリセット)



：選択したボタンに放送局がメモリーされます。

※選局中や放送局を受信できない状態では、放送局をメモリーすることはできません。

お知らせ

- メモリーした放送局を呼び出すには 1 ~ 12 (プリセット) を軽く(1秒未満)タッチします。  
図 J-16
- すでにメモリーされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。

テレビ視聴  
[選局する] / [プリセットボタンにメモリーする]

# プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す

プリセットリストまたはチャンネルリストをすばやく呼び出すことができます。

※あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

【J】「視聴エリアを変更する」J-10

「スキャンをする」J-12

「プリセットボタンにメモリーする」J-17

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 プリセット呼出／エリア呼出を選択しタッチする。

### ■ プリセットリストを呼び出す場合

① **プリセット呼出**をタッチする。

：プリセットリストが表示されます。

### ■ チャンネルリストを呼び出す場合

① **エリア呼出**をタッチする。


：チャンネルリストが表示されます。



# チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

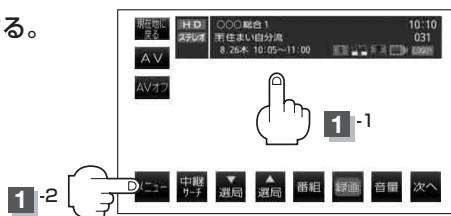

## 2 チャンネルリストをタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。



## 3 チャンネルリストまたはプリセットリストを初期化する。

### ■ チャンネルリストを初期化する場合

#### ① 初期化をタッチする。

(例) チャンネルリスト画面



**お知らせ** プリセットリスト(**J-16**)が表示された場合は **チャンネルリスト**をタッチするとチャンネルリスト画面を表示します。

：チャンネルリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい**をタッチするとチャンネルリストが初期化されます。（現在地の視聴エリアのチャンネルリストをセットします。）

テレビ  
視聴

【プリセットリスト／チャンネルリストを呼び出す】／【チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する】

## チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する

### ■ プリセットリストを初期化する場合

① プリセットリストをタッチする。



：プリセットリスト画面が表示されます。

**お知らせ** すでにプリセットリストを表示している場合は手順①を省略することができます。

② 初期化をタッチする。



：プリセットリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチすると、プリセットリストが初期化されます。（すべての登録内容がから（空白）になります。）

**4**


設定を終えるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 番組表を見る

受信中のチャンネルの電子番組表(EPG)を表示し、現在放送中の番組や今後放送される番組を確認したり、番組の詳細情報を見ることができます。

## 1 画面をタッチし、**番組** をタッチする。

：番組表が表示されます。

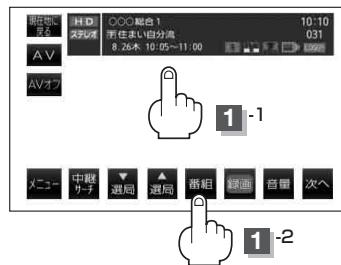

(例) 番組表 一覧表示時



(例) 番組表 リスト表示時




# 番組表を見る

■ 番組の詳細情報を見る場合 さらに番組の詳細情報を見ることができます。

□ 一覧表示のとき

- ① ▲ / ▼ / ◀ / ▶ (カーソルキー)で  
見たい番組を選択し、**説明**をタッチする。

(例) 番組表 一覧表示時

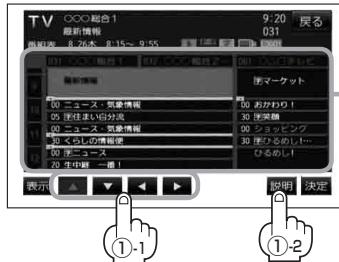

: 番組内容画面が表示されます。

(例) 番組内容画面



つづきがある場合、▲/▼タッチで  
スクロールさせることができます。

□ リスト表示のとき

- ① リストより見たい番組をタッチ  
する。

(例) 番組表 リスト表示時



他の時間帯の詳細情報を見たい場合は  
▲/▼をタッチして、リストを  
スクロールさせてください。

## 内容

番組名	番組のなまえ
番組記述	番組の内容や出演者など
番組内容	番組の内容(あらすじ)などを番組記述 より詳しく表示
出演者	出演者名
ジャンル	番組のジャンル
信号	525i、ステレオなどの情報
その他	中止や延長、シリーズ番組の情報など
※上記の内容は情報がある項目のみ表示されます。	

## 2

番組表を見たら戻るをタッチする。

: 受信画面に戻ります。

### お知らせ

- 番組表を一覧表示させているとき、▲/▼/◀/▶(カーソルキー)を使って見たい番組を選択し、**決定**をタッチすると選択した受信画面を表示させることができます。  
※表示できる番組は現在の時間帯で放送中のものに限ります。また、現在放送していない時間帯の番組を選択決定した場合でも受信される番組は現在の時間帯で放送中のものとなります。
- データ取得のため、番組表の内容を表示するまでに時間がかかる場合があります。またデータ取得中は背景の映像が消える場合があります。
- 番組表を表示中に番組表の更新があった場合は、表示内容が更新されます。
- 放送時間が未定の番組があるチャンネルなどは正しく表示できない場合があります。
- ワンセグの場合、表示できる時間帯が12セグより短くなります。
- 表示される番組表は最終選択時の状態を保持するため、J-21の手順1の**番組**をタッチしたときに、一覧表示されるかリスト表示されるかは状態によって異なります。

# 中継・系列局サーチをする

中継・系列局サーチとは、走行地域が変わって放送局が受信できなくなった場合、受信していた放送局の中継局またはその系列局が受信可能になるまで選局し続ける機能です。

もとの放送局に中継局がある場合、その中継局の選局をしたり、エリア内に同じ系列に属する放送局があった場合、これを選局したりしてサーチ動作を続けます。

「中継局」とは、放送局が周波数を変えて(あるいは同じ周波数で)、サービス地域の受信を補償するため、同じ放送内容を再送信する施設のことです。これに対して「系列局」とは、いわゆる同じ「ネットワーク系列」に属する放送局です。従って放送内容が必ずしも同じであるとは限りません。

「ネットワーク系列」として次のものを定義しています。

NHK総合系列、NHK教育系列、TBS系列、NTV(日本テレビ)系列、CX(フジ)系列、テレビ朝日系列、テレビ東京系列、独立UHF局系列(2011年3月現在)

※中継・系列局サーチを“自動”／“手動”的設定につきましては、[\[J-34\]「中継・系列局自動サーチ設定をする」](#)をご覧ください。

## 1

### 自動／手動で中継サーチする。

#### ■ 中継・系列局サーチを自動でする場合


：受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。

#### ■ 中継・系列局サーチを手動でする場合

##### ① 画面をタッチし、**中継サーチ**をタッチする。

：受信状態にかかわらず直ちに中継・系列局をサーチします。

※選局中にタッチした場合は、サーチされません。

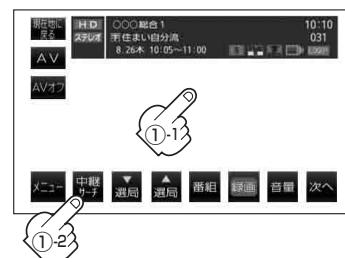

# 映像を切り替える

数種類の映像が同時に放送されている番組では、本機で映像を切り替えることができます。

## 1 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。



## 2 映像の切り替えは放送内容によって異なります。

### ■ 数種類の映像がある場合


#### ① **映像切替** をタッチする。

：映像の種類が表示されます。

#### ② 表示が出ている間に **映像切替** を

タッチする。

：タッチするごとに映像の種類が切り替わります。

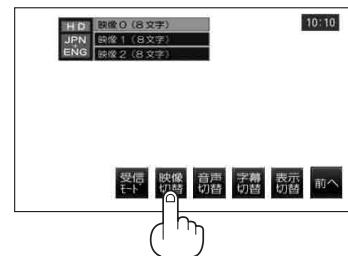

**お知らせ** 12セグの場合、数種類の映像が放送されているときはバー表示の が明るく表示されます。

### ■ マルチビューテレビ放送の場合

マルチビューテレビ放送は、主番組、副番組の複数映像をひとつの番組内で同時放送するサービスです。


#### ① **映像切替** をタッチする。

：映像の種類が表示されます。

#### ② 表示が出ている間に **映像切替** を

タッチする。

：タッチするごとに映像の種類が切り替わります。

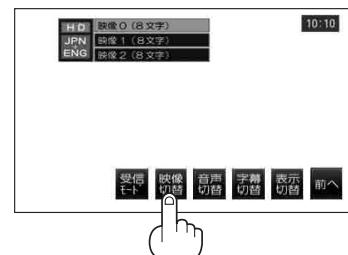

**お知らせ**

- マルチビューテレビ放送を受信したときは画面に「マルチビューテレビ放送です。「映像切替」キーで選択できます。」とメッセージが表示されます。
- 本機ではマルチビューテレビ放送のそれぞれの画面を同時に表示させることはできません。

# 音声を切り替える

数種類の音声が同時に放送されている番組では、本機で音声を切り替えることができます。

## 1 画面をタッチし、**次へ**をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。




## 2 音声の切り替えは放送内容によって異なります。

### ■二重音声の場合

#### ① **音声切替**をタッチする。

：音声が表示されます。

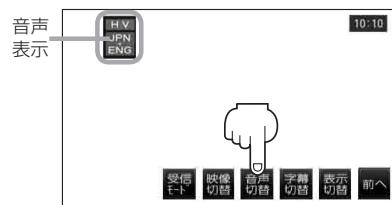

#### ② 表示が出ている間に**音声切替**をタッチする。

：タッチするごとに「JPN」、「ENG」、「JPN + ENG」など切り替わります。

### ■数種類の音声がある場合

#### ① **音声切替**をタッチする。

：音声の種類が表示されます。



#### ② 表示が出ている間に**音声切替**をタッチする。

：タッチするごとに音声の種類が切り替わります。

#### ● 音声の種類について

ステレオ ..... 2チャンネル(左右)のステレオ放送です。

モノラル ..... 左右が同じ音の、ステレオではない音です。

デュアルモノラル....複数のモノラル音声を同時に放送し、選んで受信します。多言語放送などが考えられます。

**(お知らせ)** 12セグの場合、数種類の音声が放送されているときはバナー表示の が明るく表示されます。

テレビ視聴  
[映像を切り替える] / [音声を切り替える]

# 字幕表示を切り替える

映画やドラマなど字幕のついた番組を受信したときは、字幕を画面に表示するように設定しておくことができます。

1

画面をタッチし、**次へ**をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。




2

**字幕切替**をタッチする。

：タッチするごとに

- 表示設定を第1言語にしました。  
↓  
表示設定を第2言語にしました。  
(第2言語がない場合、第1言語を表示します。)  
↓  
表示設定をオフにしました。

表示(例)

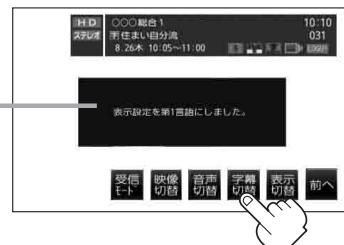

と表示が切り替わります。

※表示が消えた場合はもう一度**字幕切替**をタッチしなおしてください。

## お知らせ

- 字幕の内容は番組によって異なります。
- 字幕の大きさや位置は番組によって異なります。本機で変えることはできません。
- バナー表示を表示させたとき、字幕サービスがあると明るく表示されます。



# 受信モードを切り替える

受信モード(ワンセグ受信モード、12セグ受信モード、ワンセグと12セグを切り替える放送自動切り替えモード)を切り替えることができます。

## 1 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。



## 2 受信モード をタッチする。

：ボタンをタッチすることに

- 12セグ受信モードに切り替えました。
- ↓
- ワンセグ受信モードに切り替えました。
- ↓
- 放送自動切替モードに切り替えました。



と切り替わります。

# バナーを表示する

バナーを表示させ、番組情報を確認することができます。

## 1 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

：操作ボタン2が表示されます。



## 2 表示切替 をタッチする。

：バナーが表示されます。

※バナー表示は約7秒間表示します。



# 文字スーパーを切り替える

視聴者にお知らせしたい情報(臨時ニュースなど)を受信したとき、番組放送中の画面に表示するかどうかの設定をすることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 **表示設定**をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。



## 4 表示方法(**第1言語**、**第2言語**、 **表示しない**)を選択する。

### ■ 文字スーパーを表示させる場合

#### ① **第1言語**または**第2言語**をタッチする。

：選択した言語で文字スーパーが表示されます。



### ■ 文字スーパーを表示させない場合

#### ① **表示しない**をタッチする。

：文字スーパーは表示されません。

## 5 設定を終えるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

### お知らせ

- 工場出荷時は**第1言語**に設定されています。
- 番組によっては文字スーパー表示設定が働かないものもあります。
- 文字スーパーは12セグのみのサービスです。
- 文字スーパーは字幕サービスとは別のサービスです。【[J-26「字幕表示を切り替える」](#)】

# チャンネル表示設定をする

バナー表示に表示されるチャンネル番号の表示を変えることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定** をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 表示設定 をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。



## チャンネル表示設定をする

### 4 チャンネル表示の設定をする。



#### ■ サービスチャンネルを表示させる場合

- ① **サービスch**をタッチする。

(例)バナー表示



: 3ヶタの数字でチャンネル番号が表示されます。

※初期状態はサービスチャンネルの表示で設定されています。

#### ■ 物理チャンネルの番号を表示させる場合

- ① **物理ch**をタッチする。

(例)バナー表示



: 2ヶタの数字(13~62ch)でチャンネル番号が表示されます。

### 5 設定を終えるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 時計表示の設定をする

テレビ受信中に時計を表示させるかどうか設定することができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。




## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 **表示設定**をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。

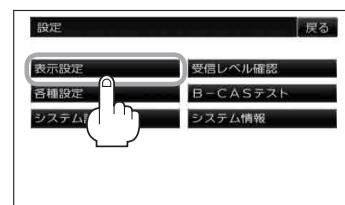

## 4 時計表示の設定をする。

### ■ 時計を表示する場合

#### ① **する**をタッチする。

：受信画面で常に表示されます。



### ■ 時計を表示しない場合

#### ① **しない**をタッチする。

：時計を表示しません。

※初期設定は時計表示“しない”設定になっています。

## 5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 放送自動切替モードの設定をする

受信モード切替(図 J-27)で放送自動切替モードに切り替えたときの放送切替優先(ワンセグ優先／12セグ優先)を設定することができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 各種設定をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。



## 4

## 放送切替優先の設定をする。



## ■ [ワンセグ優先] をタッチした場合

: 受信状態が悪くなった場合、優先的にワンセグに切り替えます。

## ■ [12セグ優先] をタッチした場合

: 受信状態が悪くとっても、できるだけ12セグを優先して受信します。

## お知らせ

- 障害物などの影響により放送エリア内でも(ワンセグ／12セグともに)受信できない場合があります。
- ワンセグと12セグでは、放送内容が異なる場合があります。
- テレビメニューから設定するここでの設定は、受信モードを設定するのみで現在の受信モードを変更するわけではありません。現在の受信モードを変更したい場合は操作ボタン2([音] J-4)の受信モードをタッチして行ってください。
- 工場出荷時はワンセグ優先に設定されています。

## 5

## 設定を終えるには戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 中継・系列局自動サーチ設定をする

お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動で中継・系列局サーチを起動”するかどうかの設定をすることができます。

【店】「中継・系列局サーチをする」J-23

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 各種設定をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。




## 4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

### ■ 自動でサーチする場合

#### ① **自動**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

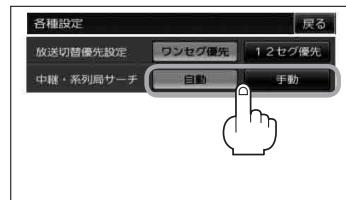

### ■ 自動でサーチさせない場合

#### ① **手動**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

## 5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

現在受信中の放送局が受信可能かどうかをレベルで確認することができます。

## 1 受信レベルを確認したい放送局を選局する。

「選局する」J-14

## 2 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 3 設定をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 4 受信レベル確認をタッチする。


：受信レベルを確認画面が表示されます。



## 5 ch- / ch+をタッチする。

：タッチするたびに1チャンネルずつ変わります。  
13～62chの中から確認したいチャンネルを選択してください。

※チャンネルを変更するとチャンネルにあった周波数が表示されます。

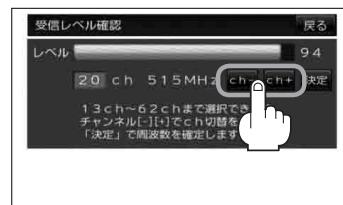

テレビ視聴

[中継・系列局自動サーチ設定をする] / [受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する]

## 受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する

6

### 決定 をタッチする。

：チャンネル(周波数)を確認し、レベルを確認することができます。また、確定したチャンネル(周波数)の放送局が存在すれば、その放送局を受信することができます。(放送局が存在しない場合は受信できなくなります。)




7

設定を終えるには 戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

#### お知らせ

- 受信レベル確認画面のとき本機の受信状態を(バーの長さと数値にて)確認することができます。
- 受信レベルが高くても視聴できるとは限りません。
- 受信が確定していない状態(中継・系列局サーチ)で、受信レベル確認画面に入っても、受信レベルを確認できません。

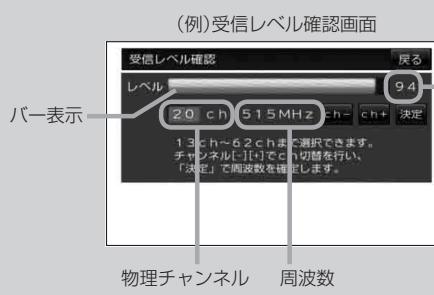

# miniB-CASカード(ICカード)のテストをする

miniB-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってからB-CASカードテスト(ICカードテスト)を行ってください。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 設定をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 B-CASテストをタッチする。



：B-CASカードテスト画面が表示されます。



## miniB-CASカード(ICカード)のテストをする

4

【テスト実行】をタッチする。

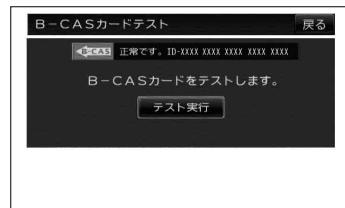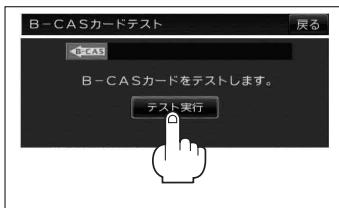

：テストが実行され、正常に動作する状態であれば“正常です。”と表示されます。

5

設定を終えるには戻る【】をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 放送局からの情報を見る

放送局からのお知らせメールを見ることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 **システム情報**をタッチする。

：システム情報画面が表示されます。



## 4 **受信情報確認**をタッチする。


：情報一覧画面が表示されます。



## 放送局からの情報を見る

### 5 確認したいメールをタッチする。

：選択したメールの内容が表示されます。

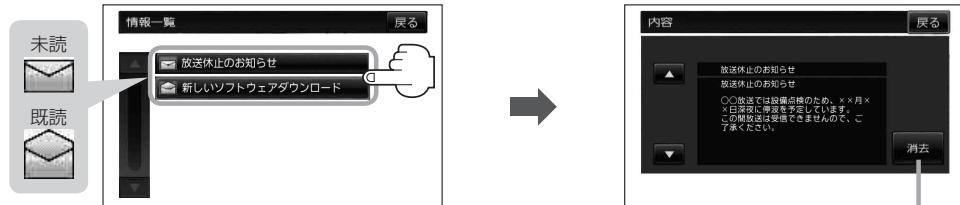

※次ページがある場合、 / タッチで戻り／送り表示することができます。

**消去** をタッチすると選択中のメールを消去することができます。

### 6 設定を終えるには戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

#### お知らせ


- 本機で受信し、保存される情報（お知らせメール）は16件までです。
- メールにはトラブルを知らせるものなどがあります。
- miniB-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

# 設定を初期化する

テレビメニューで変更した各種設定内容を初期化することができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

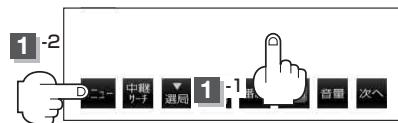

## 2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



## 3 **システム情報**をタッチする。

：システム情報画面が表示されます。



## 4 **メモリ初期化**をタッチする。

：初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので**はい**をタッチします。再度メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると初期化します。



### お願い

- 初期化中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったり)をしてください。  
他の操作をすると故障の原因となります。
- 初期化が終了したら、本機の電源を切るまたは車のキースイッチ(電源)をOFFにしてください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、**メモリ初期化**を行い、お客様が設定された内容や情報を必ず消去してください。

# リレーサービスの番組を見る


リレーサービスとは、番組の内容が予定の終了時間になっても終わらない場合に別のチャンネルで番組の続きを放送するサービスです。

※リレーサービスがある場合に、画面にメッセージが表示されます。

1

**選局する** をタッチする。

：チャンネルを選局し、受信画面が表示されます。

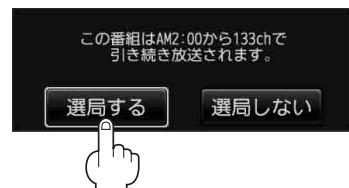

お知らせ

- 番組の続きを見ない場合は、**選局しない** をタッチしてください。
- 録画中は、リレーサービスの機能は働きません。

# 臨時サービスの番組を見る

放送中の番組に関連した臨時放送を別のチャンネルで放送する場合があります。

臨時放送が始まると、画面に“〇〇〇chで臨時サービスが放送されています。”と表示されます。

1

**選局する** をタッチする。

：チャンネルを選局し、受信画面が表示されます。



## ■ 臨時放送が終了した場合

：臨時放送が終了すると、画面に“臨時サービスが終了しましたので前のチャンネルを選局します。”と表示され、臨時放送に変える前のチャンネルに自動で戻ります。

### お知らせ

- 臨時サービスは12セグのみのサービスです。
- 番組の続きを見ない場合は、**選局しない** をタッチしてください。
- 録画中は、臨時放送が始まっても通知や選局の機能は働きません。

# 緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

## ■ 受信中に緊急警報放送が開始された場合

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の動作を行います。

- ①画面にメッセージが表示される。
- ②放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

## ■ 緊急警報放送が終了した場合

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。

### お知らせ

- 緊急警報放送前から録画をしていると緊急警報放送が始まっても上記②は実行されません。しかし緊急警報放送中に録画が停止するとその時点で②は実行されます。また、緊急警報放送終了時に録画していると緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報放送中に選局を行うと、緊急警報放送が終わっても元のチャンネルには戻りません。
- 緊急警報信号テスト放送は緊急警報放送とみなしません。

# 録画する

本機でSDカードに番組を録画(REC)することができます。

付属のACアダプターを使用したときのみ録画(REC)することができます。

※ SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## お知らせ

- 本機の録画はワンセグ受信番組のみです。  
※ 12セグ(フルセグ)の録画はできません。
- テレビ(ワンセグ)の録画では、『著作権保護のための特別な機能(CPRM)』を有するSDカードである必要があります。従ってそうでないSDカードの場合、他のモードやパソコンで使用できても本機によるSDカードの初期化ができないものなどでは、録画はできません。SDカードの推奨品をご使用いただくことをおすすめします。  
[[「SDカード\(推奨品\)」A-25](#)]
- 録画(REC)は、本機で初期化したSDカードを必ずご使用ください。パソコンで初期化したSDカードでは正常に録画(REC)できない場合があります。
- 録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。録画(REC)中のデータだけでなくカード内の既存のデータやカード自体を破壊する場合があります。またカードやデータの破壊がない場合でも、再生できない録画ファイルが再生番組リストに現れることがあります。  
※誤消去防止スイッチがLOCK側になっている時は、録画(REC)できません。
- 12セグ(フルセグ)受信中に録画をタッチして録画したとき、まれに12セグ(フルセグ)受信中の番組と異なる場合があります。12セグ(フルセグ)受信中に録画する場合は [[「受信モードを切り替える」J-27](#)] に従って受信モードをワンセグ受信モードに切り替えて、番組をご確認の上録画してください。
- GPSからの時刻情報がない、または正しくない場合、録画予約できないときがあります。
- 録画(REC)中、受信状態が悪くなると録画が中断されます。また、そのような状態が続くと録画(REC)は自動的に中止する場合があります。
- 録画予約開始時刻に受信ができない場合は、録画(REC)されないことがあります。
- SDカードに録画(REC)できる番組は最大99です。

テレビ  
視聴

[緊急警報放送を見る] / [録画する]

## 手動録画

1

SDカードを差し込み、電源を入れる。

[[「SDカードを入れる／取り出す」A-27](#)]

[[「\(電源を入れる\)」G-17](#)]

2

録画したい番組を表示する。

[[「選局する」J-14](#)]

## 録画する

3

画面をタッチし、**録画**をタッチする。

：録画(REC)を開始します。



お知らせ

- SDカードは2GBで約10時間、1GBで約5時間録画(REC)できます。SDカードに録画(REC)できる残りの時間表示は目安であり、放送の内容によっては残りの時間表示通りに録画できない場合があります。
- 録画した番組を走行中に再生させても音声のみとなります。番組を見る場合は、車を停車させ、パーキングブレーキをかけた状態をご覧ください。

## 録画予約

この機能を使用するには、あらかじめエリヤスキャンを行ってください。

「スキャンをする」J-12

- 録画(REC)中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。

※ SDカードで地点を探す／SDカードからルート探索をする／SDカードから地点を登録するを操作中は、ワンセグ録画はできません。

(NAVIモード中でSDカード未使用時はテレビ(ワンセグ)録画が可能です。)


お知らせ

- 1回の録画(REC)が連続して可能な時間は12時間です。1回の録画(REC)が12時間を越えて録画(REC)を継続すると、自動的に新しい録画ファイルを生成します。
- 電源OFF状態で録画予約が開始された場合は、画面・音声はでませんが録画は開始されます。
- 予約したチャンネル以外をご覧の場合、予約時間の1分前になると自動で予約したチャンネルに変わります。  
※録画終了までチャンネルは変更できません。変更したい場合は、録画(REC)を中止してください。
- 「録画を停止する」J-52
- 録画予約の場合、まれにお客様のご希望通りの番組が録画できないことがあります。
- 下例のように連続して録画予約した場合、録画終了時刻の1分前は次の録画準備のため録画(Ⓐ部分)はされません。

(例)

開始 10:00

終了 10:30

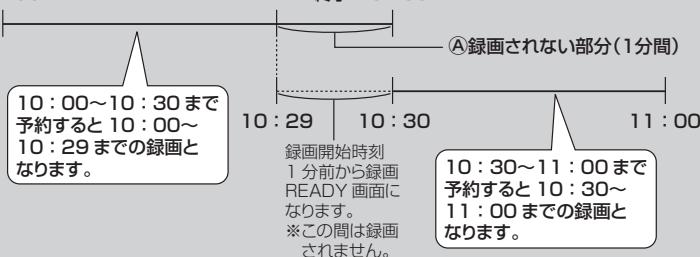

**1**画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。


**2****録画予約**をタッチする。

：録画予約一覧画面が表示されます。

**3**

録画予約一覧のリストをタッチする。

：録画予約登録画面が表示されます。

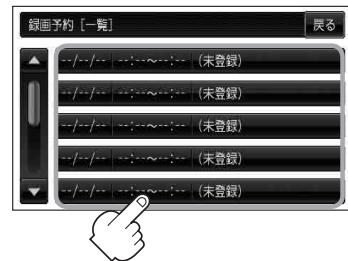

### 4

#### 録画予約の設定をする。



**例** 2010年8月26日の6チャンネルを14時から15時30分まで予約する場合

- ① □ / ▲ をタッチして録画チャンネルを“6”に合わせる。
- ② **項目選択 → |** をタッチする。  
：カーソルが開始年月日に移動します。
- ③ 開始年月日が“10／08／26”になるように □ / ▲ をタッチする。
- ④ **項目選択 → |** をタッチする。  
：カーソルが開始時刻(時間側)に移動します。
- ⑤ □ / ▲ をタッチして“14”を表示させる。
- ⑥ **項目選択 → |** をタッチする。  
：カーソルが開始時刻(分側)に移動します。
- ⑦ □ / ▲ をタッチして“00”を表示させる。  
※ □ / ▲ をタッチしつづけると、5分ずつ戻る／5分ずつ進めることができます。
- ⑧ 手順④～⑦に従って終了時刻を設定する。

#### お知らせ

- 録画予約の開始年月日は一週間先までの登録が可能です。
- 時刻入力は24時間制です。
- 一つのファイルには12時間まで保存することができます。
- 録画時間が12時間以上の場合は、12時間ごとに分けて保存されます。
- 終了時刻が開始時刻より早い場合、その終了時刻は翌日のその時刻と見なされますのでご注意ください。
- 録画予約で開始時刻または終了時刻が重なっていると、メッセージ表示され録画できない場合があります。この場合、**OK** をタッチし予約時刻を変更してください。  
【音】「録画予約を変更／消去する」J-51
- 録画開始2分前は、録画予約一覧画面へ移ることができません。

## 5

## 登録 をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると録画予約リストに表示されます。



## お知らせ

- 録画予約開始時刻の1分前に録画READY画面になります。

※受信モード切替(□ J-27)、放送切替設定(□ J-32)にかかわらず、ワンセグ表示となります。

録画READY画面



録画予約時間  
1分前に表示



録画中に常に表示 手動で録画を 音量を調整するこ  
手動で録画を 音量を調整するこ  
停止します。 ができます。  
□ J-52 □ G-20

- 録画READY画面または録画中に [電源] ⏻ を押しても電源は切れません。付属のACアダプターを本機から外すと録画は中断されます。
- 録画予約設定後に本機の電源を切った場合でも録画は開始されますが、画面・音声はOFFのままとなります。
- 録画予約開始時刻2分前から録画予約変更はできません。
- AV同時動作“しない”に設定している場合でも、録画予約している場合は、録画開始1分前になるとREADY画面になり録画(REC)が開始され録画画面になります。
- 録画時(録画予約も含む)には、中継・系列局サーチを“自動”／“手動”的設定にかかわらず、中継・系列局サーチは起動されません。

# 録画予約結果を見る

録画予約の結果または詳細を見ることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 録画予約結果 をタッチする。

：録画予約結果画面が表示されます。

(例)録画予約結果画面




予約した時間中、正常に録画できた場合は○印、  
録画中に何らかの問題があり、一部あるいは全て  
録画できなかった場合は×印で表示します。

- お知らせ**
- 録画予約結果リストは登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。
  - ▲ / ▼ をタッチしてリストのページ戻し／ページ送り表示します。

## ■ 録画予約結果の詳細を見る場合

### ① 詳細情報を確認したいリストを選択しタッチする。

：詳細情報画面が表示されます。

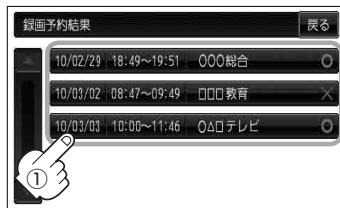

### ② 表示を止めるには、戻る をタッチする。

## 3 設定を終わるには 戻る をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 録画予約を変更／消去する

1 録画予約した内容を変更したり消去する。

## ■ 録画予約を変更する場合

- ① J-47手順 **1**、**2**に従って操作し、  
変更したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。

- ② 変更したいリストを選択し、変更する。

参考にしてください。

- ③ **登録** をタッチする。

：メッセージが表示され、予約が完了すると変更  
した内容が録画予約リストに表示されます。



テレビ視聴

「録画予約結果を見る」／「録画予約を変更／消去する」



## ■ 録画予約を消去する場合

- ① J-47手順 **1**、**2**に従って操作し、  
消去したいリストをタッチする。

：予約内容画面が表示されます。



- ② **消去** をタッチする。

：消去してもいいかどうかのメッセージが表示  
され、**はい** をタッチすると消去します。



2 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

# 録画を停止する

録画は、手動またはタイマーで停止することができます。

1


録画を停止する。

## ■ 手動で停止する場合

① 画面をタッチし、**録画停止** をタッチする。

：録画を終了(停止)してもいいかどうかのメッセージが表示され、**はい** をタッチすると録画を停止します。

**お知らせ** **タイマー** は録画予約をしている場合、表示されません。

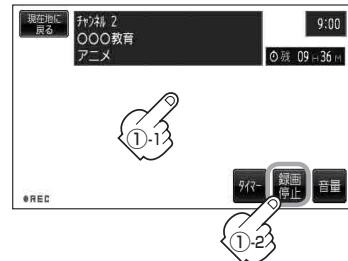

## ■ タイマーで停止する場合

① 画面をタッチし、**タイマー** をタッチする。

：タッチするごとに30分ずつ増え、最大240分まで設定できます。ただし、タイマー時間は増えてもSDカードに録画できる残りの時間以上に録画することはできません。

※タイマーで停止する設定を解除したい場合は、**タイマー** のタッチを繰り返し、タイマー表示を“OFF”にしてください。

録画終了までの  
残り時間表示



**お願い**

録画ファイルがある場合、SDカード内に「SD\_VIDEO」というフォルダができています。PC(パソコン等)等でこのフォルダ内のファイルやフォルダを消去、移動、名前を変更すると、以降正しく動作しなくなる場合があるので絶対におやめください。

# エラーコードについて

画面にメッセージとエラーコード〔Exxx〕が表示された場合は以下の原因が考えられます。

メッセージ	エラーコード	本機の動作および処置
アンテナ接続が異常です。接続を確認してください。	〔E209〕	アンテナ線がショートしたとき。 アンテナ線を確認してください。
信号が受信できません。	〔E202〕	アンテナ線が外れているとき。 アンテナ線を確認してください。 受信状態が悪く、番組を提示できないとき。 受信できる場所に移動してください。
現在、放送されていません。	〔E203〕	放送休止中のとき。 (PAT／PMT が取得できず) 視聴できるチャンネルを選択してください。
放送チャンネルではないため、視聴できません。	〔E200〕	非放送サービスを受信（NIT）したとき。 視聴できるチャンネルを選択してください。
現在、このチャンネルには放送局がありません。	〔E204〕	10キー選局において、存在しないチャンネル番号を入力したとき。 ※受信チャンネルは現在のチャンネルのままとなります。 存在するチャンネルを入力してください。
この受信機では、このチャンネルは受信できません。	〔E210〕	10キー選局において、未対応チャンネルのチャンネル番号を入力したとき。 ※受信チャンネルは現在のチャンネルのままであります。 対応しているチャンネルを入力してください。

# 用語説明

## 受信レベル

アンテナから入ってくる電波の質(信号と雑音の比率)です。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、車のある場所、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

## データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

※本機はデータ放送に対応しておりません。

## マルチビュー放送

1チャンネルで主番組・副番組の複数映像が送られる放送です。

例えば野球放送などでは主番組は通常の野球放送、副番組はそれぞれのチームをメインにした放送が行われます。

## 525i(480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。