

プリセットボタンにメモリーする

プリセット選局(☞ J-16)やリスト選局(☞ J-15)をするために、あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

1


選局 / 選局 をタッチして、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「手動選局で放送局を選ぶ / 自動選局で放送局を選ぶ」 J-14

2

画面をタッチし、メニュー をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。

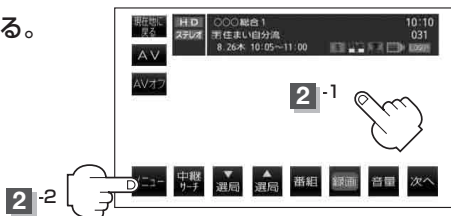

3

プリセット呼出 をタッチする。

: プリセットリスト画面が表示されます。



4

メモリーしたい 1 ~ 12 (プリセット) を 1 秒以上タッチする。

1 に 29 チャンネルをプリセット(メモリー)した場合。



1 ~ 12 ボタン(プリセット)



: 選択したボタンに放送局がメモリーされます。

※選局中や放送局を受信できない状態では、放送局をメモリーすることはできません。

お知らせ

- メモリーした放送局を呼び出すには 1 ~ 12 (プリセット) を軽く(1 秒未満)タッチします。
☞ J-16
- すでにメモリーされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。