


# チャンネルリスト／プリセットリストを初期化する

## 1 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。

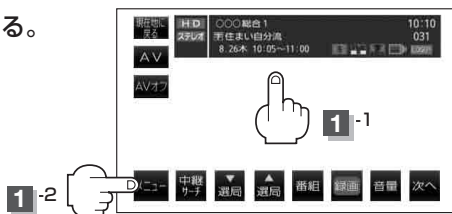

## 2 **チャンネルリスト** をタッチする。

：チャンネルリスト画面が表示されます。



## 3 チャンネルリストまたはプリセットリストを初期化する。

### ■ チャンネルリストを初期化する場合

#### ① **初期化** をタッチする。

(例)チャンネルリスト画面



：チャンネルリストを初期化してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチするとチャンネルリストが初期化されます。(現在地の視聴エリアのチャンネルリストをセットします。)

### お知らせ

プリセットリスト(「**設定**」J-16)が表示された場合は **チャンネルリスト** をタッチするとチャンネルリスト画面を表示します。