

# チャンネル表示設定をする

バーナー表示に表示されるチャンネル番号の表示を変えることができます。

**1** 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。




**2** **設定** をタッチする。

: 設定画面が表示されます。



**3** **表示設定** をタッチする。

: 表示設定画面が表示されます。

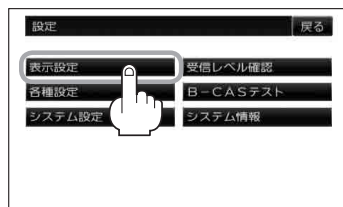

テレビ視聴

〔文字スーパーを切り替える〕／〔チャンネル表示設定をする〕