

時計表示の設定をする

テレビ受信中に時計を表示させるかどうか設定をすることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。




2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



3 **表示設定**をタッチする。

：表示設定画面が表示されます。

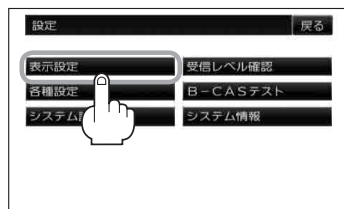

4 時計表示の設定をする。

■ 時計を表示する場合

① **する**をタッチする。


：受信画面で常に表示されます。

■ 時計を表示しない場合

① **しない**をタッチする。

：時計を表示しません。

※初期設定は時計表示“しない”設定になっています。

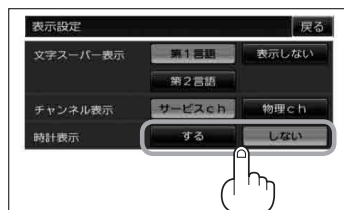

5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

テレビ視聴

〔チャンネル表示設定をする〕／〔時計表示の設定をする〕