

中継・系列局自動サーチ設定をする

お車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動で中継・系列局サーチを起動”するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」 J-23

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



3 **各種設定**をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。



4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

■ **自動でサーチする場合**


① **自動**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチ起動します。

■ **自動でサーチさせない場合**

① **手動**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。

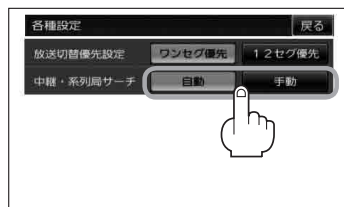

5 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。