

一時停止または早戻し／早送りをする

再生を一時停止(静止)する

1

画面をタッチし、**II**(一時停止)をタッチする。

: 映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

※ **II**が**▶**表示に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① 画面をタッチし **▶**(再生)をタッチする。

: 再生を止めた続きから再生します。



II(一時停止)／**▶**(再生)ボタン

再生中にファイルを戻す／進める

1

画面をタッチし、**◀**／**▶**(トラック)をタッチする。

■ 前のファイルに戻る場合

① **◀**を2回タッチする。

: 1つ前のファイルに戻ります。

※ 1回タッチした場合は、再生中のファイルの頭に戻ります。

■ 次のファイルに進む場合


① **▶**をタッチする。

: 次のファイルに進みます。

お知らせ

リストをタッチしてリスト画面より選択することもできます。

【参考】「リストより選択して再生する」M-5

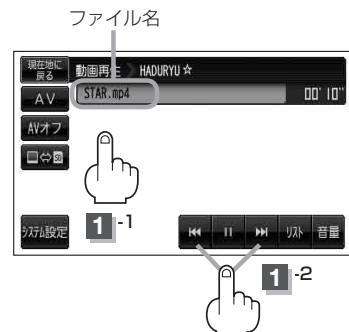

早戻し／早送りをする

1

画面をタッチし、**◀**／**▶**(トラック)をタッチし続ける。

: 早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① **◀**をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① **▶**をタッチし続ける。

お知らせ

それぞれのボタンから手を離したところで再生を始めます。

