

N AUX

A
U
X

AUX機能を使う.....	N-2
各部の名称とはたらき.....	N-2
AUX機能を使う.....	N-3

AUX 機能を使う

各部の名称とはたらき



- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面が表示されます。
- ② **AV** ボタン
AV 選択画面が表示されます。 [G-17]
- ③ **AVオフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[G-19]
- ④ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込／映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。
[G-25]
- ⑤ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
－：音量減　＋：音量増
[G-20]

AUX機能を使う

別売のRCAコード(VIDEO用)映像入力ケーブルと市販のRCAコード(AUDIO用)音声入力ケーブルを使用すれば、市販のビデオデッキ/ビデオカメラなどの外部出力装置を利用した映像や音声を本機に入力することができます。


お知らせ 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみ映像をご覧になります。(走行中は音声のみになります。)

AUXモード画面(走行中)(例)



1 本機に市販のビデオデッキ/ビデオカメラを接続する。

※接続の前に、本機および市販のビデオデッキ/ビデオカメラの電源を切ってください。

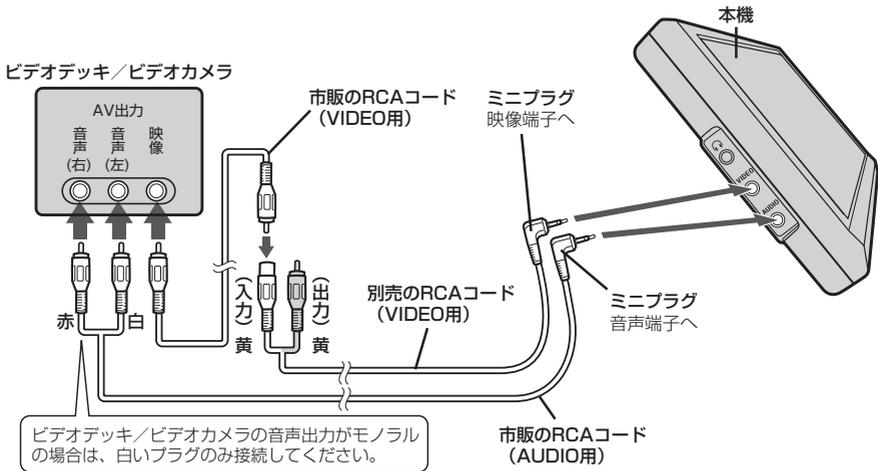

AUX
〔AUX機能を使う〕

AUX機能を使う

2

本機と市販のビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れ、AUXモードにする。

ⓘ 「操作したいモードに替える」 G-18

AV 選択画面



3

市販のビデオデッキ／ビデオカメラを操作し、再生します。

※操作のしかたは、市販のビデオデッキ／ビデオカメラの説明書をご覧ください。