

2

調整したい項目(**明るさ** / **コントラスト** / **色の濃さ** / **色合い**)をタッチする。

(例)画質調整画面




3

- / **+** をタッチして値を調整する。

お知らせ 調整はタッチパネルの **-** または **+** をタッチしつづけると素早く調整できます。タッチするのをやめると、その値で止まります。お好みの調整レベルでタッチするのを止めてください。

(例)画質調整画面

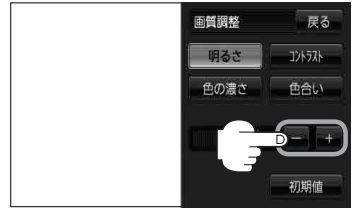

■ **明るさ(1～31)調整の場合**

- : 暗くなります。
- +** : 明るくなります。

お知らせ 明るさ自動調整はできません。

■ **コントラスト(1～31)調整の場合**

- : 黒さが増します。
- +** : 白さが増します。

お知らせ 直射日光の反射などで画面が見えにくい場合は **+** をタッチして白さを増してください。

■ **色の濃さ(1～31)調整の場合**

- : 淡くなります。
- +** : 濃くなります。

■ **色合い(1～31)調整の場合**

- : 緑が強くなります。
- +** : 赤が強くなります。

お知らせ 人間の肌色が自然な感じになるように調整してください。

ビデオの画質調整をする

共通

画質を初期値に戻す

上記手順 **2**、**3** で調整した画質(明るさ/コントラスト/色の濃さ/色合い)を設定する前の値(初期値)に戻すことができます。

1

O-24手順 **1** に従って操作し、**初期値** をタッチする。

: 設定した値が初期設定(工場出荷時)の値に戻ります。

(例)画質調整画面

