

# SDカードから目的地を探す

パソコンを使用して、SDカードに保存した地点の周辺地図を表示し、目的地に設定することができます。[?]「おでかけ旅ガイド」A-29

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

[?]「**AVモードを終了する**」H-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2500か所・自宅含む)

[?]「SDカードから地点を登録する」F-33

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[?]「SDカードを入れる／取り出す」A-28／「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 C-24手順1に従って操作し、

**SD** をタッチする。

：SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、  
[?]下手順**3**-2((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



### ■ SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合


① メッセージを確認し、  
**はい**／**いいえ** をタッチする。

**はい** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。  
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

**いいえ** をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。  
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

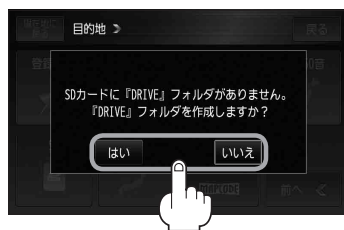

## 3 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

