

D

ガイドブックを利用する

ガイドブック
を利用する

ガイドブックを利用する

ガイドブックとは、JTBパブリッシングの観光データベース「るるぶDATA」をナビゲーション用に収録したものです。

- 「るるぶDATA」の著作権は、(株)JTBパブリッシングが有しています。(ジャンル名称など、一部のデータは(株)JTBパブリッシングが保有するコンテンツを元に編集しています。)
- 「るるぶDATA」は、2010年9月末時点のものです。掲載内容は変更される場合があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。

1 メニュー → ガイドブック をタッチする。

：エリア選択画面が表示されます。



2 エリアを選択し、タッチする。

：エリア内の都道府県が表示されます。



3 都道府県を選択し、タッチする。

：ジャンル選択画面が表示されます。



4 ジャンルを選択し、タッチする。

：施設一覧画面が表示されます。

※施設によっては画像データがない場合もあります。



5

施設を選択し、タッチする。

■ 施設一覧を50音順から選択する場合

- ① **50音順** をタッチし、施設を選択してタッチする。

：施設詳細画面が表示されます。



■ 施設一覧を距離順から選択する場合

- ① **距離順** をタッチし、施設を選択してタッチする。

：施設詳細画面が表示されます。

* 印…現在地からの距離を表示します。



■ 施設一覧をサブエリア(地域)から選択する場合

- ① **サブエリア** をタッチする。


：サブエリア一覧画面が表示されます。



- ② **地域** を選択し、タッチする。

：選択した地域にチェックマーク(✓印)が付きます。

※チェックマーク(✓印)の付いた地域をタッチするとチェックマーク(✓印)が消え選択が解除されます。

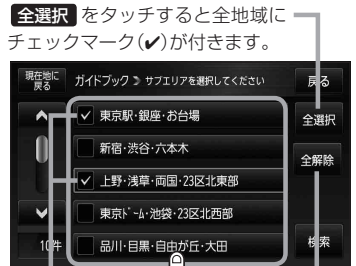

チェックマーク


全解除 をタッチするとチェックマーク(✓)が付いた地域全てのチェックマーク(✓)が消え、選択が解除されます。

ガイドブック
を利用する
〔ガイドブックを利用する〕

ガイドブックを利用する

③ **検索** をタッチする。

：選択した地域の施設一覧画面が表示されます。

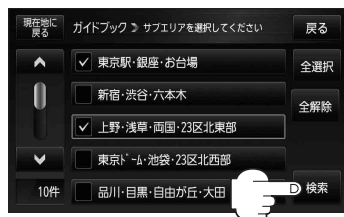

④ **施設** を選択し、タッチする。

：施設詳細画面が表示されます。



■ 施設一覧のジャンルを絞り込んで選択する場合

① **サブジャンル** をタッチする。

：サブジャンル一覧画面が表示されます。




② **サブジャンル** を選択し、タッチする。

：選択したサブジャンルにチェックマーク(✓印)が付きます。

※チェックマーク(✓印)の付いたサブジャンルをタッチするとチェックマーク(✓印)が消え選択が解除されます。

全選択 をタッチすると全てのサブジャンルにチェックマーク(✓)が付きます。

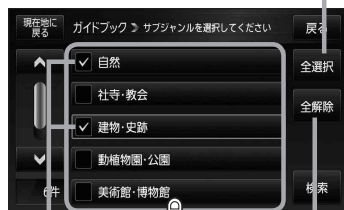

チェックマーク

全解除 をタッチするとチェックマーク(✓)が付いたサブジャンル全てのチェックマーク(✓)が消え、選択が解除されます。

③ 検索 をタッチする。

：選択したサブジャンルで絞り込まれた施設一覧画面が表示されます。



④ 施設を選択し、タッチする。

：施設詳細画面が表示されます。




ガイドブック
を利用する

（ガイドブックを利用する）

6

施設の詳細画面を操作する。

(例) 施設詳細画面

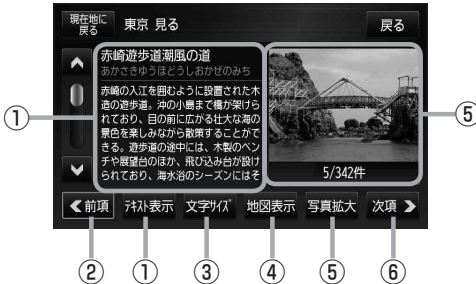

① テキスト表示 ボタン / テキストをタッチ

テキストが全画面表示されます。
戻る をタッチすると施設詳細画面に戻ります。

② ◀前項 ボタン

前の施設詳細画面に移動します。

③ 文字サイズ ボタン

テキストの文字サイズ(小 / 中 / 大 / 特大)を選択することができます。閉 をタッチすると施設詳細画面に戻ります。
※ボタンに表示されている文字の大きさが、テキストに表示される実際の大きさになります。

④ 地図表示 ボタン

選択した施設周辺の地図を表示します。
※「B-32手順 2、3」に従って操作するとルート案内を開始します。

⑤ 写真拡大 ボタン / 写真をタッチ

写真が全画面表示されます。
戻る をタッチすると施設詳細画面に戻ります。

⑥ ▶次項 ボタン

次の施設詳細画面に移動します。