

アドバイスの見る


1 F-5手順 **1** に従って操作し、**アドバイス** をタッチする。

: アドバイス画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



(例)アドバイス画面

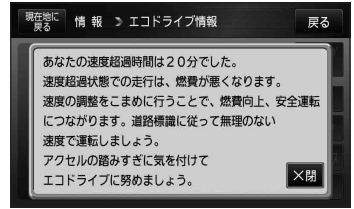

2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

評価履歴をSDカードに保存する

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

[P] 「**AVモードを終了する**」 H-14

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

[P] 「SDカードを入れる/取り出す」 A-28

[P] 「**本機の電源を入れる**」 B-8

2 F-5手順 **1** に従って操作し、

履歴 をタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



情報を見る・設定する

「エコドライブ情報について」