

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードを設定する


- 1** G-34手順**1**に従って操作し、**セキュリティ設定**をタッチする。
：セキュリティ設定画面が表示されます。



- 2** セキュリティコード設定を選択する。

■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **ON**をタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

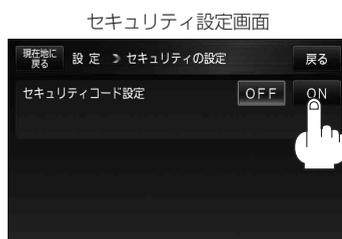

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。
☞ 「数字の入力方法について」B-52



- ③ 再度上記手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

- ☞ 「数字の入力方法について」B-52
：メッセージ表示後、設定のメニュー画面に戻ります。



お知らせ

- **戻る**をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ設定できます。
※家庭動作／電池動作では、設定・解除および変更はできません。
☞ 「動作の種類と制限について」B-4