

My ストッカー

コピー先を選択する	1-2
音楽ファイルをコピーする	1-3
画像ファイル／動画ファイルをコピーする	1-5
My ストッカー管理	1-7
My ストッカーを初期化する	1-8
コピーしたファイルを削除する	1-9
SD カードの情報を見る	1-12

コピー先を選択する

SDカードに保存されている音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)をMyストッカーへコピーすることができます。また、Myストッカーへ保存した音楽ファイル、画像ファイル、動画ファイルをSDカードへコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず「[☞](#)「Myストッカーについて」H-11」をご確認ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。「[☞](#)「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「[☞](#)「SDカードを入れる／取り出す」A-28

「[☞](#)「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Myストッカーモードにする。

「[☞](#)「**操作したいモードに切り換える**」H-13

：Myストッカー画面が表示されます。

3 コピー先(Myストッカー／SDカード)を選択する。

※SDカードへコピーするには、Myストッカーに各ファイルを保存しておく必要があります。

■ Myストッカーへコピーする場合

① **SDからコピー** をタッチする。

：SDカードのファイル選択画面が表示されます。

■ SDカードへコピーする場合

① **SDへコピー** をタッチする。

：Myストッカーのファイル選択画面が表示されます。

※音楽ファイルをコピーするには「[☞](#) I-3」、画像ファイル／動画ファイルをコピーするには「[☞](#) I-5へ進んでください。



システム設定 ボタン

「[☞](#) H-20

音楽ファイルをコピーする

1 1-2手順 **1** ~ **3** に従って操作し、**音楽ファイル** をタッチする。

■ 全曲リストから選択する場合

① **全曲リスト** をタッチし、コピーしたいファイルをタッチする。

※全曲リストボタンが消灯している場合は、すでに全曲リスト表示になっています。



■ フォルダリストから選択する場合

① **フォルダリスト** をタッチし、コピーしたいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。



■ ファイルリストから選択する場合

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、

フォルダリスト をタッチしてください。

① コピーしたいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



② コピーしたいファイルをタッチする。



メニュー

「コピー先を選択する」/「音楽ファイルのコピーする」

音楽ファイルをコピーする

2

コピー をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** を選択すると、SDカードから本機へコピーが開始されます。コピー終了後 **OK** をタッチしてください。

お願い

Myストッカー／SDカードへコピー中は、SDカードを抜く、車のキースイッチをOFFにする、本機の電源を切る、電源コードを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。データが破損したり、本機の故障の原因となるおそれがあります。



3

戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- 一度、Myストッカー／SDカードにコピーしたファイルを再びコピーした場合、保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- Myストッカー／SDカード内のフォルダをコピーした場合は、Myストッカー／SDカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- 全曲リスト／ファイルリストからファイルをコピーした場合、Myストッカー／SDカードの「ROOT」フォルダにコピーされます。
[?] 「Myストッカーについて」H-11

画像ファイル／動画ファイルをコピーする

1

1-2手順 **1**～**3** に従って操作し、**画像ファイル**／**動画ファイル** を選択しタッチする。

■ フォルダリストから選択する場合

- ① **フォルダリスト** をタッチし、コピーしたいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。



■ ファイルリストから選択する場合

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、

フォルダリスト をタッチしてください。

- ① コピーしたいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



- ② コピーしたいファイルをタッチする。



2

コピー をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** を選択すると、SDカードから本機へコピーが開始されます。コピー終了後 **OK** をタッチしてください。

お願い

Myストッカー／SDカードへコピー中は、SDカードを抜く、車のキースイッチをOFFにする、本機の電源を切る、電源コードを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。データが破損したり、本機の故障の原因となるおそれがあります。



Myストッカー


〔音楽ファイルをコピーする〕／〔画像ファイル／動画ファイルをコピーする〕

3

戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

お知らせ

- 一度、Myストッカー／SDカードにコピーしたファイルを再びコピーした場合、保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- Myストッカー／SDカード内のフォルダをコピーした場合、Myストッカー／SDカード内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- ファイルリストからコピーした場合、Myストッカー／SDカードの「ROOT」フォルダにコピーされます。

 「Myストッカーについて」H-11

My ストッカー管理

My ストッカー内の使用状況を確認することができます。

1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」 H-13


: My ストッカー画面が表示されます。

2 My ストッカー管理 をタッチする。

: My ストッカー管理画面が表示されます。



3 My ストッカーの使用状況を確認したら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

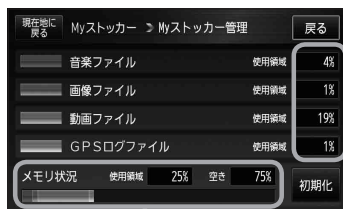

各ファイルの
使用領域

My ストッカー内の使用領域と空き容量
をバーで表示します。

お知らせ

- 各使用領域の合計と、メモリ状況の使用領域が異なる場合があります。
- My ストッカーへコピーできるファイル数またはフォルダ数は
☞ 「My ストッカーについて」 H-11 をご覧ください。

My ストッカーを初期化する

My ストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。

1 1-7手順 **1**、**2** に従って操作し、**初期化** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、My ストッカーの初期化(フォーマット)をします。



お願い 初期化中は、SDカードを抜く、車のキースイッチをOFFにする、本機の電源を切る、電源コードを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。

お知らせ 初期化で“はい”を選択すると、My ストッカーのファイルは消去され、二度と復帰しません。

コピーしたファイルを削除する

My ストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」H-13

：My ストッカー画面が表示されます。


2 **ファイル削除** をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。



3 削除したいファイル(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル**) を選択しタッチする。

：My ストッカー内のファイルが表示されます。

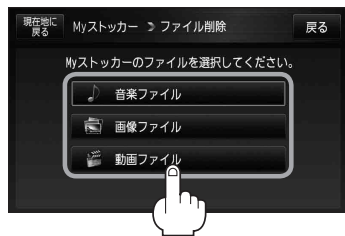

4 ファイルまたはフォルダを削除する。

■ 音楽ファイルを削除する場合

□ 全曲リストから削除するとき

1. **全曲リスト** をタッチし、削除したいファイルをタッチする。

※全曲リストボタンが消灯している場合は、すでに全曲リスト表示になっています。



コピーしたファイルを削除する

□ フォルダリストから削除するとき

1. **フォルダリスト** をタッチし、削除したいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。



□ ファイルリストから削除するとき

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、**フォルダリスト** をタッチしてください。

1. 削除したいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



2. 削除したいファイルをタッチする。



□ 全てのファイルを削除するとき

1. **全削除** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると全てのファイル／フォルダが削除されます。




■ 画像ファイル／動画ファイルを削除する場合

□ フォルダリストから削除するとき

1. **フォルダリスト** をタッチし、削除したいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。

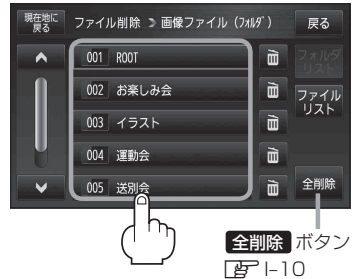

□ ファイルリストから削除するとき

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、**フォルダリスト** をタッチしてください。

1. 削除したいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



2. 削除したいファイルをタッチする。



5

はい をタッチする。

メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイル／フォルダが削除され、**OK** をタッチすると、ファイル削除画面に戻ります。



6

戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

メニューキー
「コピーしたファイルを削除する」

SDカードの情報を見る

SDカード内の使用状況を確認することができます。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。☞「SDカードについて」A-24

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDカードを入れる／取り出す」A-28

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

2 Myストッカーモードにする。

☞「**操作したいモードに切り換える**」H-13


: Myストッカー画面が表示されます。

3 **SDカード情報** をタッチする。

: SDカード情報画面が表示されます。



4 SDカード内の使用状況を確認したら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

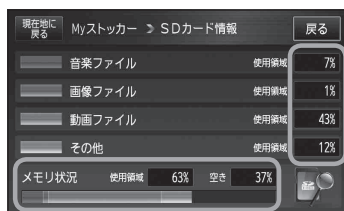

各ファイルの使用領域

SDカード内の使用領域と空き容量をバーで表示します。

お知らせ 各使用領域の合計とメモリー状況の使用領域が異なる場合があります。