


■ 画像ファイル／動画ファイルを削除する場合

□ フォルダリストから削除するとき

1. **フォルダリスト** をタッチし、削除したいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。

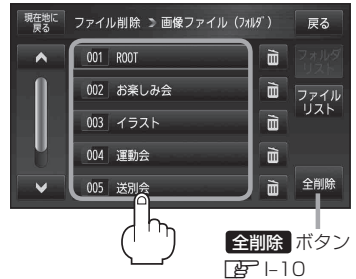

□ ファイルリストから削除するとき

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、**フォルダリスト** をタッチしてください。

1. 削除したいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



2. 削除したいファイルをタッチする。



5

🗑️ をタッチする。

メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイル／フォルダが削除され、**OK** をタッチすると、ファイル削除画面に戻ります。



6

戻る をタッチして表示させたい画面まで戻る。

メニューキー
「コピーしたファイルを削除する」