

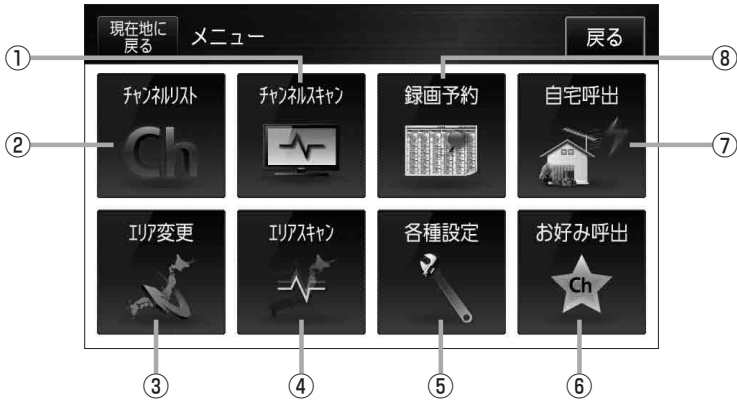
お知らせ

カメラ入力切り換え設定(☞ P.0-12)／ビデオ入力切り換え設定(☞ P.0-22)で“手動”を選択している場合、画面に「**カメラ**」(カメラ)が表示されます。「**ビデオカメラ**」(リヤビューカメラ／ビデオカメラ)の操作方法につきましては、☞ 「リヤビューカメラ映像にする」0-14／「ビデオ映像にする」0-24を参考にしてください。

メニュー画面

メニュー をタッチするとメニュー画面を表示します。

メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。

① **チャンネルスキャン** ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。
☞ K-10

② **チャンネルリスト** ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。
☞ K-13

③ **エリア変更** ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。
☞ K-7

④ **エリアスキャン** ボタン

エリアスキャンを実行します。
☞ K-9

⑤ **各種設定** ボタン

中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、予約録画結果、システム設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
☞ 「中継・系列局自動サーチ設定をする」K-19
☞ 「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」K-20
☞ 「起動画面の設定をする」K-21
☞ 「放送用メモリーを削除する」K-22
☞ 「予約録画結果を見る」K-24
☞ 「システム設定をする」H-20
☞ 「音声や字幕を切り換える」K-25
☞ 「時計表示の設定をする」K-26

⑥ **お好み呼出** ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ K-15

⑦ **自宅呼出** ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
☞ K-15

⑧ **録画予約** ボタン

録画予約画面を表示します。
☞ K-28