


録画番組を再生または消去する

2. 消去したいリストをタッチし、**消去** をタッチする。

： 選択した番組を消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると消去を開始します。

消去が終わると録画再生リスト画面に戻ります。

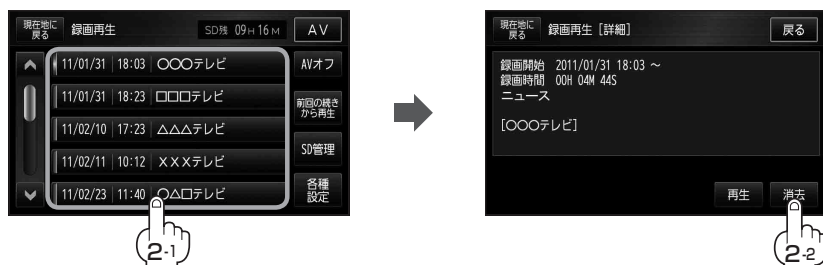

お願い 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。SDカード自体を破壊する場合があります。

お知らせ 全ての録画ファイルを一度に消去することもできます。
【 「SDカードの全ての録画ファイルを消去する」L-8
※ SDカードの誤消去防止スイッチがLOCK側になっている場合は消去できません。