

2

スライド間隔 をタッチする。

：スライド間隔の設定画面が表示されます。




3

お好みの間隔を選択し、**×閉** をタッチする。

※スライドショーの開始につきましては、

「**スライドショー(画像再生)する**」M-4をご覧ください。

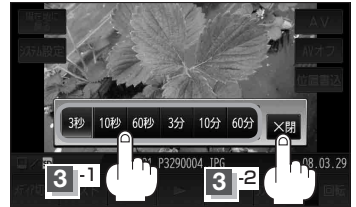

ランダム(順序不同)再生をする

1

画面をタッチし、**ランダム** をタッチする。

：「ランダム」が点灯し、順序不同で再生します。

※スライドショー中は操作することができません。スライドショーを停止させて設定してください。

「**スライドショーを止める**」M-4

※もう一度**ランダム**をタッチすると、ランダムの文字が消え、通常再生に戻ります。



1-2

お知らせ

ランダム再生は、選択しているフォルダ内のランダム再生となります。他のフォルダに変更するには、「**リスト画面から画像を選択する**」M-7をご覧ください。