

リスト画面から画像を選択する

1 画面をタッチし、**リスト**をタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDカードのフォルダリストはリスト並び順設定に従って表示されます。

【**設定**「音楽・画像の並び順を設定する」0-7



(例)フォルダリスト画面

2 フォルダを選択し、タッチする。


：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。

※画像リストはリスト並び順設定に従って表示されます。



3 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。

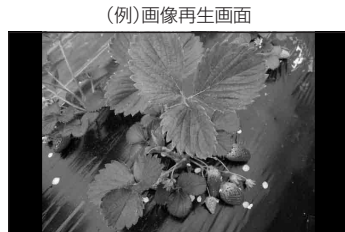

(例)画像再生画面

お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、**回転**をタッチするたびに右方向に90度ずつ回転します。
- 前の画像/次の画像を表示させるには、画面をタッチし、**◀**/**▶**をタッチしてください。

〔スライドショー(画像再生)をする〕

画像再生

〔リスト画面から画像を選択する〕