

電源で画面を消す

電池動作で使用の場合、電源を押して画面を消すこともできます。

1 電源を押す。(約1秒以内)

※ 電源の位置につきましては「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

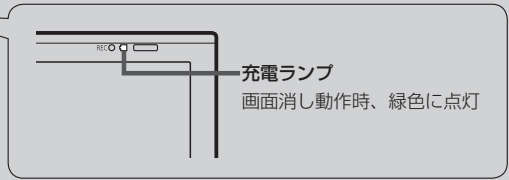
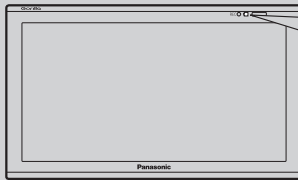
：“ピピッ”と音が鳴り画面が消えます。

再度、画面を表示する**1** 再度、電源を押す。

：“ピッ”と音が鳴り画面が再度表示されます。

お知らせ

画面消しを設定している場合、正面の充電ランプが緑色に点灯します。

CN-SP710VL**CN-SP510VL**