

リヤビューカメラ映像を表示する


別売

本機に別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続し、別売のリヤビューカメラ(CY-RC51KD)を接続すると、リヤビューカメラ映像を映すことができます。

※本機に別売のリヤビューカメラを接続している場合、車のシフトレバーをリパーズに入れると、自動/手動で画面がリヤビューカメラの映像に切り換わるように設定できます。

※別売のリヤビューカメラに付属の取付説明書に従って正しく取り付けてください。

必ず停車した状態で操作してください。

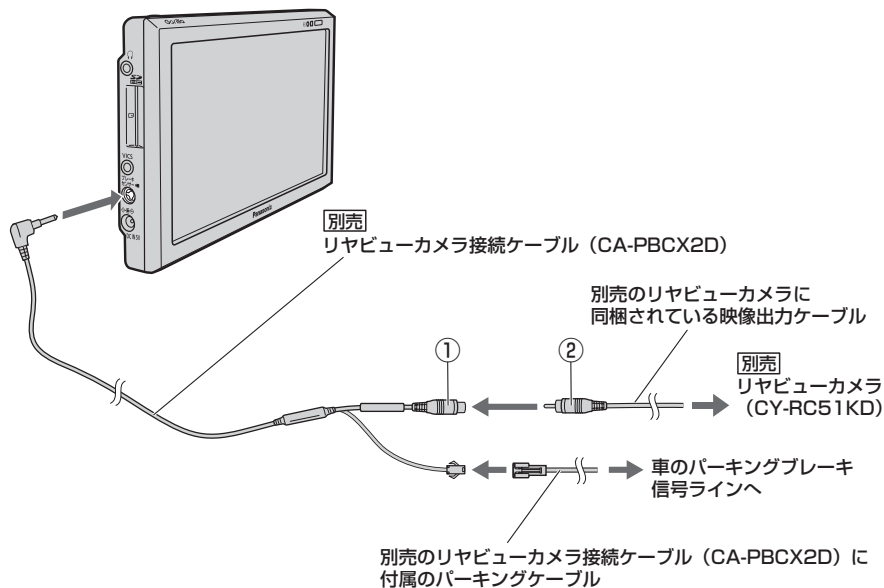

お知らせ

- リヤビューカメラ映像を本機に映すには、別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)に付属のパーキングケーブルを車のパーキングブレーキ信号ラインへ配線する必要があります。配線方法につきましては、別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)に付属の取付説明書を参考にしてください。
- リヤビューカメラ側の電源をリパーズ以外でとっていると本機の映像入力切換(☞P.0-12)を**自動**に設定した場合は、カメラ映像が液晶ディスプレイに表示されたままとなり、NAVIモードまたはAVモードに切り換えることができません。その場合は下記に従って操作してください。
 1. ①と②を外す。
 2. 0-12手順**1**～**3**に従って操作し、**手動**を選択して、再度①と②を接続する。
- 推奨リヤビューカメラ以外のカメラは動作保証できません。別売のリヤビューカメラ(CY-RC51KD)をお使いください。
 - ※推奨リヤビューカメラ…別売のリヤビューカメラ(CY-RC51KD) ☞P.11ページ
- 接続するカメラによっては、車のシフトレバーをリパーズに入れた直後は映像が安定しない場合があります。

〔案内音声割込設定をする〕

共通

〔リヤビューカメラ映像を表示する〕