

# カメラ入力切り換えの設定をする

別売

- 1** G-34手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



- 2** **音声割込／映像入力設定**をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



- 3** 映像入力選択の**カメラ**をタッチする。

※すでに**カメラ**が青色に点灯している場合は、  
[P]下手順**4**へ進んでください。



- 4** 映像入力切換の選択をする。

■ **手動でリビューカメラ映像に切り換えたい場合**


- ① **手動**をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK**をタッチしてください。

■ **自動でリビューカメラ映像に切り換えたい場合**

- ① **自動**をタッチする。

：メッセージが表示されるのでメッセージを確認し、**OK**をタッチしてください。

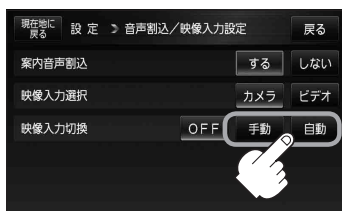

**お知らせ** リビューカメラ側の電源をリバース以外でとっている場合は、映像入力切換を**手動**に設定してください。