

# リヤビューカメラの画質調整をする 別売

本機に別売のリヤビューカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

## 1


### ■ 映像入力切換(☞ 0-12手順 4)で自動を選択している場合

- ① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像が表示されます。

- ② 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

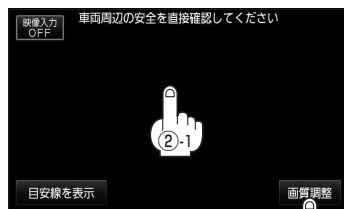

### ■ 映像入力切換(☞ 0-12手順 4)で手動を選択している場合

- **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **加灯** をタッチする。

：リヤビューカメラ映像に切り換わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

- **テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、

**加灯** をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

〔リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする〕

共通

〔リヤビューカメラの画質調整をする〕

## 2

調整したい項目( **明るさ** ／ **コントラスト** ／ **色の濃さ** ／ **色合い** )をタッチする。

