

ビデオの画質調整をする

別売

本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

1

■ 映像入力切換(「**設定**」0-22手順**4**)で自動を選択している場合

① ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。


：自動でビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り換わります。

② ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

③ 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

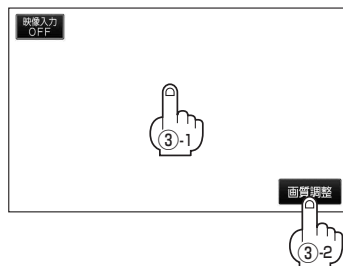

■ 映像入力切換(「**設定**」0-22手順**4**)で手動を選択している場合

□ NAVI／音楽再生画面を選択しているとき

1. **映像** をタッチし、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を入れる。

：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り換わります。

2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

□ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき

1. 画面をタッチし、**映像** をタッチする。

：ビデオデッキ／ビデオカメラ映像に切り換わります。

2. ビデオデッキ／ビデオカメラの“再生” ボタンを押す。

：映像が本機に映ります。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

2

0-19手順**2**、**3**に従って操作する。

※画質を初期値に戻すには、「**設定**」**「画質を初期値に戻す」**0-20をご覧ください。