

内蔵電池で使用する


- 1** 本機に付属のシガーライターコード(12 V車対応)
または別売のACアダプターを接続していない状態で

○ (電源)を約2秒押す。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※NAVIモード画面が表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、

閉じる をタッチしてください。



お願い

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。[**啓**「**内蔵電池の充電について**」] A-16
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。

内蔵電池の充電について

付属のシガーライターコード(12 V車対応)または別売のACアダプターを接続して充電してください。

※充電するときは必ず電源を切ってください。満充電できない場合があります。

[**啓**「**シガーライターコード(12 V車対応)／別売のACアダプターで使用する**」] A-15

お願い


- エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切ったら、必ず、車のシガーライターソケットから、付属のシガーライターコード(12 V車対応)を外してください。長時間放置するとバッテリーがあがるおそれがあります。
- 別売のACアダプターを使用の場合、充電が終了したらコンセントから外してください。
- 内蔵電池の残量がなくなると、GPS衛星データが保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。

充電ランプ／電池マーク

※充電ランプの位置につきましては[**啓**「各部のなまえとはたらき」] B-2を参考にしてください。

電源の種類	充電状態	充電ランプ	
		電源スイッチON	電源スイッチOFF
シガーライターコード (12 V車対応)	満充電	消灯	消灯
	充電中	点灯(橙色)	点灯(橙色)
内蔵電池	—	消灯	消灯
	—	点灯(緑色)*	消灯
別売のACアダプター	満充電	消灯	消灯
	充電中	点灯(橙色)	点灯(橙色)

*印…○ (電源)を短押しし、画面消しにしたとき

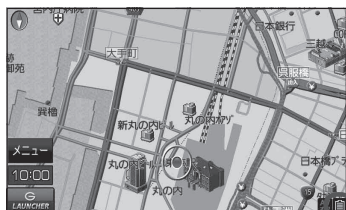

電池マーク

内蔵電池使用時に電池残量が表示されます。

残量：多	(緑色)
残量：中	(緑色)
残量：少	(赤色)
残量：なし	(灰色)

※低温下では、一時的に電池残量表示が下がることがありますが、これは電池の特性によるものですので故障ではありません。