

## 使用できるSDメモリーカード

本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。  
下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

カードの種類
SDHCメモリーカード(4 GB～32 GB)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● microSDHCカードも使用できます。</li> <li>● microSDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。</li> </ul>
SDメモリーカード(8 MB～2 GB)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● miniSDカード／microSDカードも使用できます。</li> </ul>

**お願い** miniSDカード／microSDカード／microSDHCカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

**お知らせ** 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。


## SDメモリーカードを入れる／取り出す

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

### 1 電源を切る。

☞ 「本機の電源を切る」A-17をご覧ください。


### 2 SDメモリーカード挿入口カバーを開ける。

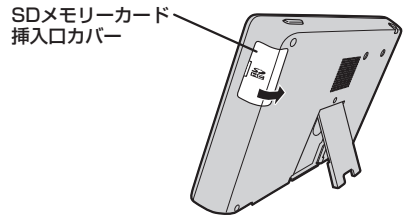

### 3 SDメモリーカード挿入口にSDメモリーカードを差し込む。

※矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※本機に差したSDメモリーカードを抜く場合は、SDメモリーカードを1回押してから取り出してください。

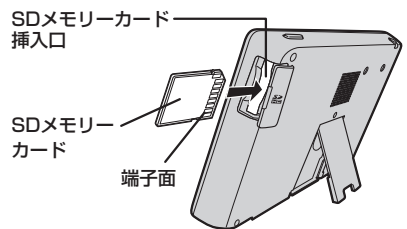

### 4 SDメモリーカード挿入口カバーを閉める。

※“カチッ”と音がするまでカバーを押してください。