



# 各部のなまえとはたらき


左側面




正面

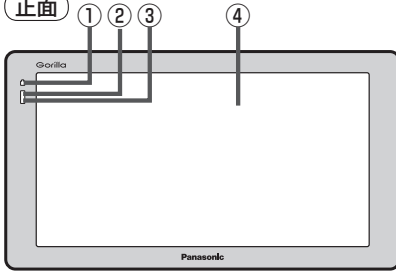

上面



裏面

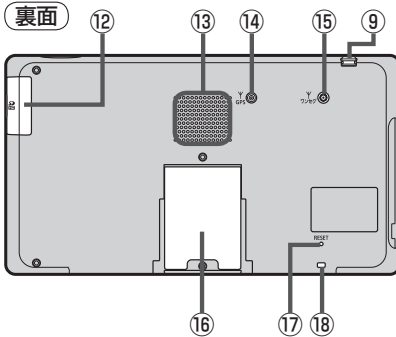

## ① 充電ランプ

充電中か画面消し中かをランプの色でお知らせします。  
 [図] A-16

## ② リモコン受光部

別売のSSDポータブルカーナビゲーション用リモコン (CA-PRSD1D) を使用して、操作することができます。  
 [図] M-36

## ③ 明るさセンサー受光部

## ④ タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ⑤ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

## ⑥ ブレーキセンサー端子

別売品と同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。[図] M-36

## ⑦ VICSアンテナ端子

付属のVICSアンテナを接続します。  
 [図] 取付説明書 [VICSアンテナ用]

## ⑧ DC入力5 V端子

付属のシガーライターコード(12 V車対応) / 別売のACアダプターを接続します。  
 [図] A-15、A-16

## ⑨ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。  
 [図] I-3

## ⑩ GPSアンテナ内蔵部

GPS衛星からの電波を受信します。[図] B-4

## ⑪ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。[図] A-15
- 短押し(約1秒以内)すると音声そのまま、画面を消すことができます。(電池動作時)  
 [図] L-3

## ⑫ SDメモリーカード挿入口

[図] A-21

## ⑬ スピーカー

## ⑭ GPSアンテナ端子

別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続します。  
 [図] M-36

## ⑮ ワンセグ用アンテナ端子

別売のワンセグ用フィルムアンテナ (CA-PDTNF26D) を接続します。  
 [図] M-36

## ⑯ スタンド

本機をご家庭などで使用する場合にご使用ください。

## ⑰ リセットボタン

折れにくい棒状の物などで押すと本機が再起動されます。

## ⑱ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。