

# モードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

## NAVIモードからAVモードに切り換える

1 **AV** → 操作したいモード( **音楽** / **テレビ** / **録画番組** / **動画** / **画像** / **Gアプリ** ) を選択し、タッチする。

※ **AV** の表示方法 [ 音 ] B-3

: 選択したモード画面に切り換わります。

## AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える

AVモードの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。(ルート案内の音声案内は出力されます。)AVモードの音声を止めたいときは、AVモードをOFFにしてください。

※ AVモードで再生したまま、NAVIモードに切り換える場合は、AV同時動作の設定を行ってください。

[ 音 ] 「AV同時動作を設定する」 L-4


1 **現在地** をタッチする。

: 音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。


※ **現在地** が表示されていない場合は、画面をタッチして **現在地** を表示させてください。

※ **AV** → **現在地** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)音楽再生画面

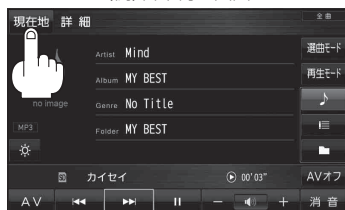

(例)現在地画面

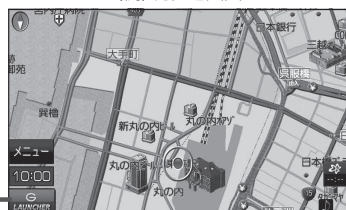

\* 印... **LAUNCHER** をタッチして、AV情報バーを表示させ、再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。[ 音 ] 「地図画面からのAV操作について」 G-10

**LAUNCHER** を画面に表示しない場合は、**音量** を表示させておくことをおすすめします。

[ 音 ] 「地図ボタン表示の設定をする」 F-12

## AVモードをOFFにする

1 AVモードの各画面で **AVオフ** をタッチする。

: AVモードがOFFになり、現在地の地図画面に戻ります。

※ **AVオフ** が表示されていない場合は、画面をタッチして **AVオフ** を表示させてください。

(例)音楽再生画面

