

# 目的地を設定する

## 登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[📍「地図から自宅／地点を登録する」]B-14  
※自宅は表示されません。

**1** **メニュー** → **目的地** → **登録地点** をタッチする。


：登録地点リストが表示されます。

**2** リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は手順**3**へ進んでください。

ボタン	設定内容
<b>フォルダ</b> *	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ( <b>フォルダ指定なし</b> ～ <b>フォルダ100</b> )をタッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、 [📍「登録地点の編集／見る」]E-2をご覧ください。
<b>登録順</b>	地点が登録された順(古いものから)表示
<b>マーク順</b>	同じマークごとに表示

\*印…登録地点リストを全て表示する場合は、**全表示**をタッチしてください。

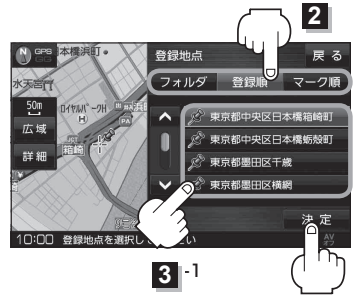

**3** リストから登録地点を選択し、**決定** をタッチする。


：周辺の地図画面が表示されます。

**4** **目的地にする** をタッチする。

：カーソル(—|—)のある位置が目的地として登録されます。

※カーソル(—|—)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(—|—)の位置を修正してから、**目的地にする** をタッチしてください。

※**目的地にする** が表示されていない場合は **+** をタッチし、設定メニューを表示してください。

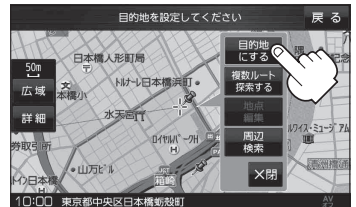

**5** **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。