

# プリセット(保存)の上書きをする

放送局を3コマまでプリセット(保存)できます。またプリセット(保存)した放送局に新しい放送局を上書きすることもできます。

**1** プリセットしたい放送局を受信する。(画面は、周波数設定画面のままにしておきます。)

☞「選局する」E-21

**2** プリセット選局の**未設定**を選択し、1.5秒以上タッチする。

※プリセット(保存)したボタンを選択して1.5秒以上タッチすると、上書き保存されます。




# プリセット(保存)の呼び出しをする

プリセット(保存)した放送局を呼び出すことができます。

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

**2** 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

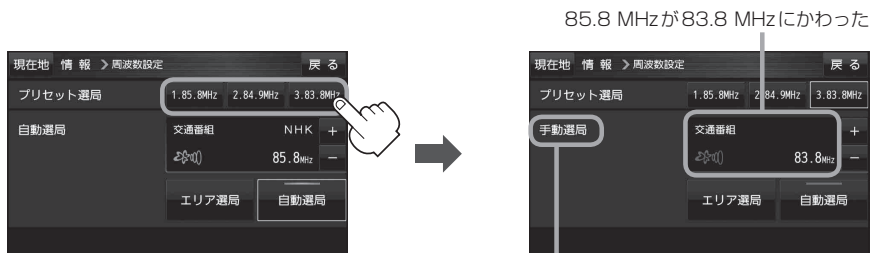

※プリセットを呼び出したときは、手動選局表示になります。