






## お知らせ

### 盗難多発地点警告について

- 盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に適用しています。
- 地図の縮尺スケールを100 m以下に設定した場合、盗難が多く発生している場所に  マークを表示します。  
※盗難多発地点とありますが、 マークが表示されている場所ではなく、あくまでその周辺地域です。
- 盗難多発地点の  マークの表示は最も盗難の危険が高い順に赤色、黄色、青色の3段階で表示しています。(各府県によって基準は異なります。)
- 盗難多発地点または盗難多発地点付近(半径250 m以内)を目的地に設定した場合、ルート探索前にメッセージと音声でお知らせ後、ルート探索を開始します。目的地付近を走行すると“目的地付近で車上ねらい等が多発しています。ご注意ください。”というメッセージと音声でお知らせします。
- 3D地図では  マークの表示はされますが、地図画面上に“車上ねらい多発地点”は表示されません。  
 B-7

## 音声案内の音量を調整する

ルート案内音声の音量調整や合流ガイド／踏み切り案内／専用レーンガイド／VICSガイドの音声案内設定をすることができます。

1

**メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

2

**-** / **+** / **消音** をタッチして、音量を調整する。


**-** …音量を下げる。

**+** …音量を上げる。

**消音** …音声を消す。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。

※ **消音** をタッチして音声を消したあと、音声案内をしたい場合はもう一度 **消音** をタッチしてください。

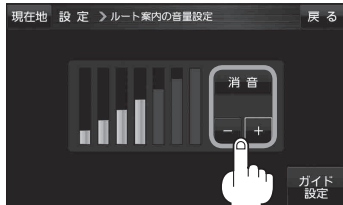

各種設定  
をする