

ランチャー編集画面



① ランチャーボタン位置表示番号

ランチャーボタンに登録すると、ランチャーボタン位置表示の番号が表示されます。

② ランチャーボタンリスト

③ ▼ / ▲ ボタン

ランチャーボタンの位置を選択することができます。

※ランチャーボタンの位置確認は⑤を参照してください。

④ 決定 ボタン

ランチャーボタンの位置と表示を決定します。

⑤ ランチャーボタン位置表示

▼ / ▲ をタッチすると囲い枠と矢印が下／上に移動します。

⑥ 表示OFF / 表示ON ボタン

ランチャーボタンを非表示／表示します。

※設定は保持されたままです。

※表示OFF をタッチすると、ランチャー編集をすることができません。

⑦ 初期値 ボタン

工場出荷状態のランチャーボタン表示に戻ります。

平均速度を設定する

平均走行速度を設定しておけば、ルート案内時により正確な到着予想時刻を知ることができます。

1 メニュー → 設定 → 到着予想 をタッチする。


：平均速度設定画面が表示されます。

2 “平均速度を自動で設定” の自動 または各道路*の - / + をタッチして平均走行速度を設定する。(5 km/h単位)

*印…各道路の平均速度を設定するには“平均速度を自動で設定”をOFFに設定してください。(表示灯消灯)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※“平均速度を自動で設定”をONに設定するとVICS情報を考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

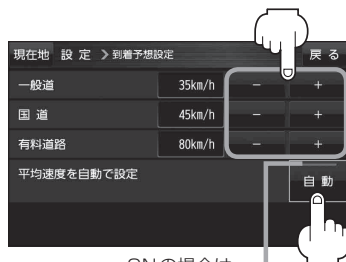

ONの場合は
表示灯点灯