


2 選曲モード(全曲 / フォルダ / プレイリスト)をタッチする。

| ボタン | 設定内容 |
|---------------|--|
| 全曲 | SDメモリーカードに保存されている全ての曲を表示します。 曲をタッチすると、再生が始まります。 |
| フォルダ | フォルダリストを表示します。 フォルダをタッチし、フォルダ内のファイルをタッチすると再生が始まります。 |
| プレイリスト | プレイリストが表示されます。 プレイリストをタッチし、プレイリスト内のファイルをタッチすると再生が始まります。 |

※選曲モードを終了する場合は **閉じる** をタッチしてください。



(例) **全曲** をタッチした場合

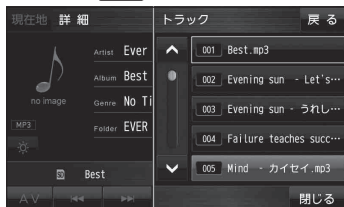

音楽/動画
画像を再生する

- お知らせ**
- プレイリストについては、**[P]**「プレイリストファイル(M3U/WPL)について」G-4をご覧ください。
 - プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定(**[P]** L-3)が反映されません。

リピート / ランダム / スキャン再生をする

1 再生モード をタッチする。

[P]「表示部について」H-2

2 再生モード(リピート / ランダム / スキャン)

→ **閉じる** をタッチする。

：選択した再生モードで曲を再生します。

※選択した再生モードのボタンをもう一度タッチすると、再生モードを解除します。

| ボタン | 設定内容 |
|-------------|------------------------------|
| リピート | 再生中の曲を繰り返し再生します。 |
| ランダム | 順序不同で再生します。 |
| スキャン | 曲の冒頭(イントロ)を約10秒再生して次の曲に移ります。 |



2-2

- お知らせ** リスト再生によって、保存されている曲が全て再生されない場合があります。