


表示部について

画面をタッチするとボタンが表示されます。

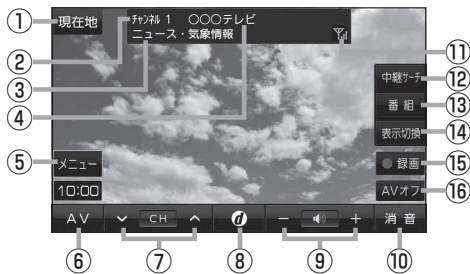

※ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。



① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② チャンネル番号表示

③ 番組名表示

④ 放送局名表示

マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

⑤ メニュー ボタン

テレビ(ワンセグ)のメニュー画面を表示します。
[P] 上記

⑥ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。[P] G-8

⑦ ㊚ / ㊞ ボタン

プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。[P] I-6

⑧ ㊠ ボタン

データ放送画面を表示します。[P] I-9
データ放送表示時はテレビ(ワンセグ)画面に戻ります。
(データ放送終了)

⑨ ㊟ / ㊡ ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 [P] G-9

⑩ 消音 ボタン

音を消すことができます。

⑪ ワンセグ電波状態表示

本数が多いほど受信状態は良好です。

⑫ 中継サーチ ボタン

中継・系列局サーチをします。[P] I-8

⑬ 番組 ボタン

番組表を表示します。[P] I-7

⑭ 表示切換 ボタン

タッチするたびにノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。

⑮ 録画 ボタン

録画を開始します。[P] I-13