



- 16 **AVオフ ボタン**
AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
[F] G-8
- 17 **チャンネルリスト ボタン**
チャンネルリスト画面を表示します。
[F] I-6
- 18 **チャンネルスキャン ボタン**
チャンネルスキャン画面を表示します。
[F] I-5
- 19 **エリア変更 ボタン**
視聴エリア変更画面を表示します。
[F] I-4
- 20 **エリアスキャン ボタン**
エリアスキャンを実行します。
[F] I-5
- 21 **自宅呼出 ボタン**
自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
[F] I-7
- 22 **お好み呼出 ボタン**
お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
[F] I-7
- 23 **各種設定 ボタン**
中継・系列局自動サーチ、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、画面の明るさ設定、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
[F] 「テレビ(ワンセグ)の各種設定をする」I-10
※画面の明るさ調整につきましては、[F] L-2をご覧ください。
- 24 **10キー ボタン**
10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。
[F] I-9
- 25 **▲ / ▼ ボタン**
カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールする場合にタッチします。
[F] I-9
- 26 **取消 ボタン**
データ放送を受信中にタッチすると1つ前の画面に戻ります。
[F] I-9
※データ放送によっては、**取消**をタッチしても1つ前の画面に戻ることができない情報もあります。その場合は、**▲ / ▼**をタッチして**戻る**にカーソルを移動させ**決定**をタッチしてください。
- 27 **決定 ボタン**
画面で選んだ項目を決定(実行)します。
[F] I-9

テレビ(ワンセグ)を見る

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車したときにテレビ(ワンセグ)をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)
- テレビ(ワンセグ)を見るときは、ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。

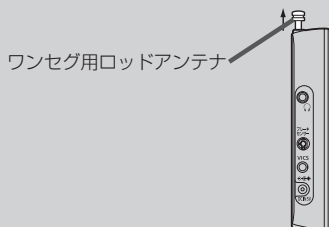

この部分を曲げて角度と向きを調整することができます。
角度と向きを調整する場合★部分を持って調整しないでください。
破損するおそれがあります。

- NAVIモードをご使用の場合ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナ内蔵部に近づけないでください。
[F] 「●GPSアンテナ(本体の上面に内蔵)について」A-11

1

テレビ(ワンセグ)モードにする。

[F] 「操作したいAVモードに切り換える」G-8

お知らせ

初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。
[F] 「視聴エリアを変更する」I-4