



表示部について

画面をタッチするとボタンが表示されます。

(例)録画再生リスト画面

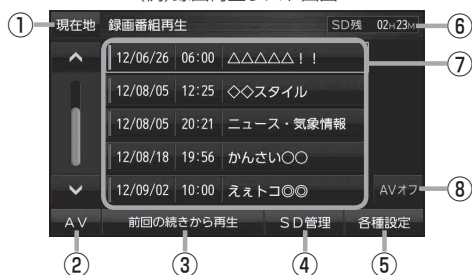

(例)録画再生画面

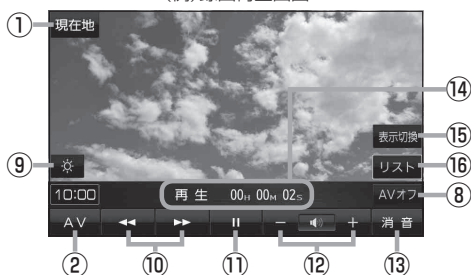

※ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチして表示させてください。

① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② AV ボタン

AV選択画面を表示します。[G-8]

③ 前回の続きから再生 ボタン

ボタンをタッチすると、前回再生をやめた位置から、再生が始まります。

④ SD管理 ボタン

SDメモリーカードの初期化/録画ファイルの全削除を行います。[G-9、J-4]

⑤ 各種設定 ボタン

音声設定/字幕設定/オールリピートの設定をします。[J-4]

⑥ SDメモリーカードに録画できる残り時間

⑦ 録画再生リスト

録画再生詳細画面を表示します。[J-3]

⑧ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[G-8]

⑨ 明るさ調整 ボタン

画面の明るさ調整を行うことができます。[L-2]

⑩ 戻る / 進む ボタン(スキップ)

タッチするごとに30秒ずつ戻し/送り、長押しすると早戻し/早送りします。

⑪ 一時停止 / 再生 ボタン

タッチするたびに

▶▶ ボタン(再生) → || ボタン(一時停止) →

と変わります。

⑫ 音量減 / 音量増 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[G-9]

⑬ 消音 ボタン

音を消すことができます。

⑭ 再生時間

⑮ 表示切替 ボタン

ノーマルまたはワイド映像に切り換えることができます。

⑯ リスト ボタン

録画再生リスト画面を表示します。