

L

システム設定をする

システム設定画面を表示する	L-2
画面の明るさを調整する	L-2
操作設定をする	L-3
案内音声割込設定をする	L-4
AV同時動作を設定する	L-4
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	L-5
初期化される項目について	L-6

システム設定画面を表示する

NAVIモードまたはAV選択画面からシステム設定画面を表示することができます。

1

■ NAVIモードから表示する


- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

■ AV選択画面から表示する

- ① **AV** → **システム設定** をタッチする。

2

それぞれのページを参考に設定する。

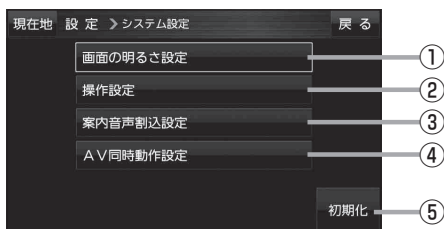

① 画面の明るさ設定 ボタン

☞ 「画面の明るさを調整する」L-2
※現在のモード画面の明るさ設定を変更します。
※上記手順 **1** で、AV選択画面から表示させた場合、AVオフ時は画面の明るさ設定を選択することはできません。

② 操作設定 ボタン

☞ 「操作設定をする」L-3
※カーソル表示、画面消し設定*を変更した場合は他のモードにも反映されます。
*印…電池動作時のみ
☞ 「動作の種類と制限について」A-18

③ 案内音声割込設定 ボタン

☞ 「案内音声割込設定をする」L-4
※設定変更後、他のモードにも反映されます。

④ AV同時操作設定 ボタン

☞ 「AV同時動作を設定する」L-4

⑤ 初期化 ボタン

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-5
※他のモードにも反映されます。


画面の明るさを調整する

明るさ自動調整ON / OFFの切り換えを設定することができます。明るさ自動調整ON時に、最高輝度 / 最低輝度の調整をすることができます。

1

システム設定画面で **画面の明るさ設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

※各AVモード画面から画面の明るさを調整する場合は  をタッチしてください。
: 画面の明るさ設定画面が表示されます。

2 明るさ自動調整(**OFF** / **ON**)を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
OFF	周囲の明るさに関係なく、画面照明の明るさは一定になります。 - / + タッチで値を設定してください。
ON	周囲の明るさに応じて画面照明の明るさを自動的に変えてくれます。 - / + タッチで最高輝度/最低輝度の値を設定してください。 最高輝度…周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。 最低輝度…周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。 ※最高輝度は最低輝度の値より-側へ、最低輝度は最高輝度の値より+側へは調整できません。

お知らせ 明るさ自動調整を **OFF** にしていても、地図の色設定画面(**☞** F-9手順 **2**)で昼夜切換を **自動** に設定している場合、周囲が暗くなれば夜画面に切り換わります。

操作設定をする

1 システム設定画面で **操作設定** をタッチする。



☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：操作設定画面が表示されます。

2 変更したい項目をタッチする。

項目	ボタン	設定内容
【キー操作音】 ナビゲーション操作時のキー操作音の設定をします。	する	キー操作音(ピッ)を出します。
	しない	キー操作音を出しません。
【カーソル表示】 選択中のボタン枠の表示方法を設定します。	点滅	選択中のボタンの枠を点滅表示します。
	点灯	選択中のボタンの枠を点灯表示します。
【リスト並び順】 音楽再生リスト画面、画像再生リスト画面、動画再生リスト画面に切り換えたときの並び順を設定します。 ※他のモードの並び順は変わりません。	名前	名前順に表示します。
	日付	日付順に表示します。
【画面消し】 画面を消すまでの時間を設定します。	1分	何も操作せず1分が経つと本機の画面が暗くなります。
	3分	何も操作せず3分が経つと本機の画面が暗くなります。
	しない	画面は暗くなりません。

お知らせ 画面消しについて

- 画面消しの設定は、電池動作で使用中に有効です。**☞** 「動作の種類と制限について」A-18
- 画面消しが動作している場合、充電ランプが緑色に点灯します。
-  (電源)を約1秒押して画面を暗くすることもできます。
- 画面消し設定で暗くなった画面を再度表示するには、 (電源)を押してください。

案内音声割込設定をする

音楽再生／テレビ(ワンセグ)／録画番組再生／動画再生／画像再生画面を表示中に、NAVIの案内音声を割り込ませることができます。

1 システム設定画面で **案内音声割込設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：案内音声割込設定画面が表示されます。

2 案内音声割込(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。



AV同時動作を設定する

地図画面を表示中に、各AVモードの音楽／音声を再生する／停止することができます。

1 システム設定画面で **AV同時動作設定** をタッチする。

☞ 「システム設定画面を表示する」L-2

：AV同時動作設定画面が表示されます。


2 ナビ中のAV同時動作(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

する …地図画面表示中に音楽・音声を再生させたり、地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することができます。

☞ 「右画面に地図／情報を表示する」B-17

しない …地図画面表示中は音楽・音声などのAVモードは再生しません。

※地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)などの映像を表示することもできません。

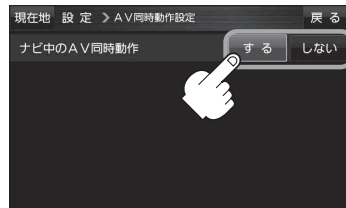

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)を初期化することができます。

☞「初期化される項目について」L-6

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中は他の操作をしたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったりしないでください。また、付属のシガーライターコード(12 V車対応)／別売のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。
他の操作をすると故障の原因になります。

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」L-2

：初期化画面が表示されます。

2 初期化方法(**出荷状態に戻す(全て)**)


出荷状態に戻す(設定のみ))を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチしてください。

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の電源を切る、または車のキースイッチ(電源)をOFFにし、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

出荷状態に戻す(全て) …本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。

出荷状態に戻す(設定のみ) …本機に設定した内容のみ初期化されます。

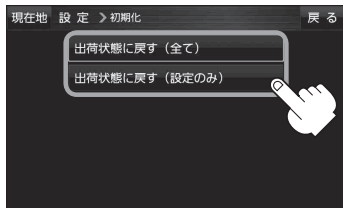

システム設定
をする

初期化される項目について

初期化を実行した場合、初期設定(初期化)に戻る項目は下記のとおりです。

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-5

初期化		出荷状態に戻す (設定のみ)	出荷状態に戻す (全て)
画面表示	メイン画面	○	○
	右画面	○	○
到着予想		○	○
探索条件		○	○
地図カスタマイズ	地図の基本表示	○	○
	地図の設定	○	○
	右画面設定	○	○
	カーマーク選択	○	○
地図ボタン表示	メイン地図	○	○
	右地図	○	○
ランチャー表示		○	○
ルート案内		○	○
ランドマーク		○	○
案内音量		○	○
セキュリティ設定		×	○
ecoドライブ設定		○	○
FM多重		○*	○
登録地点		×	○
走行軌跡	保存データ	×	○
	設定	○	○
画面の明るさ設定		○	○
操作設定		○	○
案内音声割込設定		○	○
音量調整		○	○

○印…初期値に戻る ×印…初期値に戻らない

*印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。