

# お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機に設定した内容や登録した情報(登録地点、登録ルートなど)を初期化することができます。

☞「初期化される項目について」L-6

## お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中は他の操作をしたり車のキースイッチをOFFしたり電源を切ったりしないでください。また、付属のシガーライターコード(12 V車対応)／別売のACアダプターを抜くなどの行為はしないでください。  
他の操作をすると故障の原因になります。

## 1 システム設定画面で「初期化」をタッチする。

☞「システム設定画面を表示する」L-2

：初期化画面が表示されます。

## 2 初期化方法(「出荷状態に戻す(全て)」)


「出荷状態に戻す(設定のみ)」を選択し、タッチする。

：メッセージが表示されるので、「はい」をタッチしてください。

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の電源を切る、または車のキースイッチ(電源)をOFFにし、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

**出荷状態に戻す(全て)**…本機に設定した内容や登録した情報など全て初期化されます。

**出荷状態に戻す(設定のみ)**…本機に設定した内容のみ初期化されます。

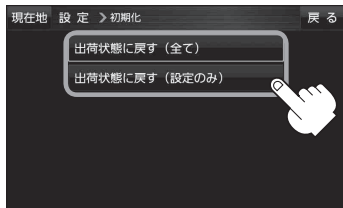

システム設定  
をする