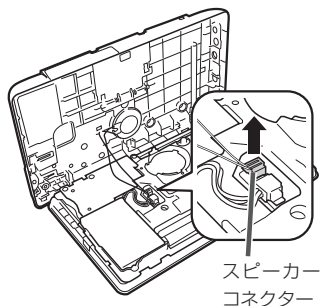


3

裏面のパネルを開いた状態で、スピーカーコネクタを上方向(図の矢印方向)へ外す。

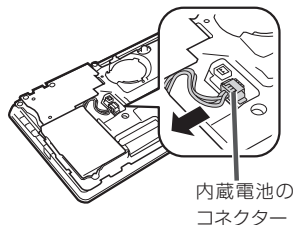
※コネクタの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。

**4**

内蔵電池のコネクタを図の矢印方向へ外す。

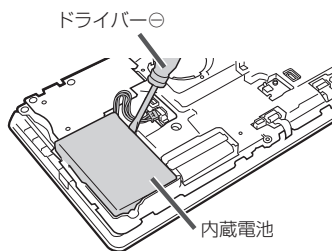
※コネクタの取り外しに金属製のピンセットを使用しないでください。

お願い 配線は切らずにコネクタから外してください。配線をショートさせないようにしてください。作業が困難な場合は、お近くの各地域の修理ご相談窓口(☎ M-41)までお持ちください。

**5**

図の位置にドライバー⊖などの工具を差し込み、内蔵電池を本機から外す。

お願い 内蔵電池は、両面テープで貼り付けられています。力をかけすぎて、急に外れないように注意してください。

**6**

取り出した内蔵電池のコネクタ部分をテープなどで絶縁し、内蔵電池本体に固定してポリ袋などに入れる。