

N

さくいん

さ
く
い
ん

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-2
3D地図	B-7, B-8
ACアダプターで使用する(別売)	A-15
AV中の案内割込	F-4
AV同時動作	
設定する	L-4
AVモードを終了する	B-6, G-8
ecoドライブ情報について	E-10
設定をする	E-11
評価履歴を見る／削除する	E-11
ETCレーンを表示する	F-4, F-6
Googleマップ™を利用する	A-23
GPSアンテナについて	A-11
GPSの受信状態について	B-4
Gアプリについて	K-2
JCTビューを表示する	F-3, F-5
LAUNCHER ボタン	B-3
NAVIメニュー画面について	B-9
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	E-6
SDメモリーカードから地点を追加する	E-7
SDメモリーカードから地点を登録する	E-8
SDメモリーカードから目的地を探す	C-10
SDメモリーカードからルート探索をする	D-10
SDメモリーカード(推奨品)	A-21
SDメモリーカードについて	A-20
SDメモリーカードの初期化をする	G-9
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-20
SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する	J-4
SDメモリーカードを入れる／取り出す	A-21
VICS	
VICS情報の表示について	E-16
VICSについて	E-13
VICS表示の設定をする	E-24
一般情報の内容(番組)について	E-18
一般情報の表示について	E-18
エリア選局	E-22
緊急情報を見る	E-21
交通情報(図形情報)を見る	E-20
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-19
自動選局	E-21
自動選局を止める	E-21
受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ	E-19
手動選局	E-22
情報の消去について	E-20
情報の表示を止める	E-24
情報有料放送サービス契約約款	E-14

プリセット(保存)する	E-23
プリセット(保存)の上書きをする	E-23
プリセット(保存)の呼び出しをする	E-23
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について	E-24

Web地図更新

Web地図更新に必要なもの	F-19
Web地図更新の種類について	F-20
Web地図更新の全体の流れ	F-20
地図更新用SDメモリーカードを作成する	F-20
地図データを使って本機の地図を更新する	F-22
パソコンでの操作について	
(地図データをダウンロードする)	F-21
部分地図更新の有効期限を確認する	F-20

あ 行

明るさ調整

自動調整	L-2
調整する	L-2

アフターサービス

アラーム

案内音声割込設定をする

緯度・経度

迂回探索

オートデモスタート／デモ

おでかけ旅ガイド

音楽再生

一時停止	H-2
スキャン再生	H-5
選曲モードから曲を選ぶ	H-4
早戻し／早送り	H-2
表示部について	H-2
ランダム再生	H-5
リピート再生	H-5

音声案内について

音声案内の音量を調整する(NAVIモード)

音量調整する(AVモード)

音量を一時的に消す(AVモード)

か 行

カーソル表示

拡大／縮小する

各部のなまえとはたらき

画像再生

画像送り／画像戻し	H-2
画像を回転させる	H-3

スライドショー(画像再生)	H-7
スライドショーの間隔を設定する	H-7
スライドショーを止める	H-7
表示設定	H-8
表示部について	H-2
ランダム再生	H-3
リスト画面から画像を選択する	H-8
家庭動作	A-18
画面消し	L-3
キー操作音	L-3
軌跡	
走行軌跡	
確認	E-25
削除	E-25
使う	E-25
表示する／表示しない	E-25
緊急警報放送を見る	I-14
クイックGPS	
クイックGPSについて	A-14
車動作	A-18
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-5
追加	D-3
変更／削除	D-4
現在地	
表示する	B-9
補正について	A-14
現在地マーク	
現在地(自転車)マークの位置を設定	F-11
現在地(自転車)マークの種類を設定	F-12
交差点	F-6
交差点拡大図を表示する	F-3, F-5
交差点情報を表示する	F-4, F-6
リアル3D交差点を表示する	F-4, F-6
故障かな？と思ったら	M-12
こんなメッセージが出たときは	M-22

さ 行

再探索	D-6
シガーライターコード(12V車対応)で使用する	A-15
市街地図(詳5m／詳12m／詳25mスケール) の収録エリア	M-32
自転車マーク	
位置を設定する	F-11
種類を設定する	F-12
施設50音	C-6
施設情報	
ジャンルから探す	C-5
周辺にある施設から探す	C-8
名前で探す [50音]	C-6

表示できる施設	M-5
---------------	-----

自宅

自宅周辺の地図を表示する	C-9
自宅までのルートを探索する	B-16
登録する	B-13
自動再探索時のアラームを設定する	F-4
シミュレーション	D-8
車両センサー	E-26
ジャンル	C-5
住所	C-3
充電時間	A-17, M-42
充電について	A-16
充電ランプ	A-16
周辺施設	C-8
仕様	M-42
使用可能時間	A-17, M-42
初期化	

SDメモリーカードの初期化をする	G-9
お買い上げ時の状態に戻す	L-5
ルート学習の初期化をする	F-15

初期設定一覧

音量調整	M-39
画像再生	M-39
システム設定	M-39
出荷状態に戻す	L-6
テレビ(ワンセグ)／録画再生	M-39
ナビゲーション	M-38
ナビ中のAV同時動作	M-39

自律航法

スクロール	
地図スクロール	B-8
微調整	B-8
スマートIC	F-15, F-16
スライドショーを見る	H-7
セキュリティコード	F-17
設定	

3D地図の角度を調整する	F-11
ecoドライブの設定をする	E-11
VICS表示の設定をする	E-24
音声案内の音量を調整する	F-7
画面消し設定をする	L-3
現在地(自転車)マークの位置を修正する	F-11
現在地(自転車)マークの種類を設定する	F-12
セキュリティコードを設定する	F-17
地図ボタン表示の設定をする	F-12
地図モードの設定をする	F-11
昼夜切り換え／地図の色を設定する	F-9
平均速度を設定する	F-14
右画面設定	B-17, F-10
文字表示の設定をする	F-10
ランドマーク表示の設定をする	F-2
ルート案内画面の設定をする	F-3

ルート設定について	B-15
ルート探索条件の設定をする	F-15
全ルートを表示する	D-8
走行軌跡	
確認	E-25
記録	E-25
削除	E-25
表示／非表示	E-25
走行状態確認	E-26
操作制限	A-19
相談窓口	M-41

た 行

探索	
1 ルート探索	D-2
SDメモリーカードからルート探索をする	D-10
迂回探索	D-7
現在地から自宅までのルートを探る	B-16
現在地から目的地までのルートを探る	B-16
再探索(車動作)	D-6
複数ルート探索	D-2
ルート探索条件の設定をする	D-5, F-15
探索条件を変更する	D-5
地図	
3D地図画面について	B-4
地図画面の見かた	B-3
地図ソフトについて	M-28
地図に表示される記号	B-5
地図表示(方位)を切り換える	B-7
地図を拡大／縮小する	B-7
テナント情報	B-7, B-12
地図基本表示の設定をする	F-9
地図更新	F-19
地図スクロール	B-8
地図ボタン表示の設定をする	F-12
地名50音	C-7
テレビ(ワンセグ)	
エリアスキャンをする	I-5
音声や字幕を切り換える	I-12
起動画面の設定をする	I-11
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	I-7
視聴エリア変更を自動に戻す	I-4
視聴エリアを変更する	I-4
選局する	I-6
選局中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	I-10
チャンネルスキャンをする	I-5
チャンネルリストを確認／選局する	I-6
中継・系列局自動サーチ設定をする	I-10
データ放送を利用する	I-9

テレビ(ワンセグ)を見る	I-3
時計表示の設定をする	I-12
番組表を見る	I-7
表示部について	I-2
放送用メモリーを削除する	I-11
録画する	I-13
録画を停止する	I-14

電源

入れる	A-15
切る	A-17

電池

電池マーク	A-16
内蔵電池使用可能時間	A-17, M-42
内蔵電池で使用する	A-16
内蔵電池の充電時間	A-17, M-42
内蔵電池の充電について	A-16
内蔵電池の取り外しかた	M-3

電池動作

電話番号

動画再生

再生中にファイルを戻す／進める	H-2
再生を一時停止する	H-2
早戻し／早送り	H-2
表示部について	H-2
リストからファイルを選ぶ	H-6

動作の種類と制限について

盗難多発地点

登録地点

登録する	B-14
登録地点から目的地を探す	C-2
登録地点のフォルダ名を編集する	E-5
登録地点の編集／見る	E-2
登録地点を書き出す／追加する	E-7
登録地点を全て書き出す／全て書き替える	E-6
登録地点を並び替え	E-5

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える

な 行

内蔵電池

充電時間と使用可能時間	A-17
充電のしかた	A-16
充電ランプ／電池マーク	A-16
取り外しかた	M-3
内蔵電池で使用する	A-16
リサイクルについて	M-2

入力

文字入力	B-18
------	------

は 行

バージョン情報	F-18
パナセンス	M-37
微調整(スクロール)	B-8
表示部	
Gアプリ	K-2, K-3
音楽再生	H-2
画像再生	H-2
テレビ(ワンセグ)	I-2
動画再生	H-2
録画再生	J-2
フォルダ名編集	E-5
複数ルート探索	D-2
平均速度の設定	F-14
平面地図画面	B-4
別売品	M-36
方面看板を表示する	F-4, F-6

ま 行

まっぶるコード(MGコード)/マップコード	
コードで地点を探す	C-12
まっぶるコード(MGコード)の更新した	
データを使用する	C-13
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を	
入手する	A-24
右画面に地図/情報を表示する	B-17
モード切り換え	B-6
目的地(経由地)を変更	
経由地の変更/削除	D-4
目的地方位を設定する	F-3
目的地履歴	C-7
目的地を探す	
SDメモリーカードから	C-10
緯度・経度から	C-11
現在地またはスクロール先の施設の	
ジャンルから	C-5
コードから(まっぶるコード(MGコード)・	
マップコード)	C-12
施設のジャンルから	C-5
施設の名前から	C-6
住所から	C-3
周辺にある施設から	C-8
地図から	C-8
地名から	C-7
電話番号から	C-4
登録地点から	C-2
目的地履歴の中から	C-7
郵便番号から	C-10
文字入力	B-18
文字表示設定	F-10

や 行

郵便番号	C-10
------	------

ら 行

ランチャー表示の編集をする	F-13
ランドマークの設定	F-2
リアル3D交差点を表示する	F-4, F-6
リスト並び順	L-3
立体アイコン	B-4
ルート案内ストップ/スタート	D-7
ルート案内設定	
AV中の案内割込	F-4
ETCレーンの表示	F-4
JCTビューの表示	F-3
オートデモスタート	F-4
交差点拡大図を表示	F-3
交差点情報の表示	F-4
自動再探索	F-15
自動再探索時のアラーム	F-4
盗難多発地点警告	F-4
方面看板の表示	F-4
目的地方位	F-3
リアル3D表示	F-4
ルート情報の表示	F-3
ルート色の表示	F-3
ルートの全表示	F-3
ルート学習	
初期化	F-15
設定	F-15
ルート学習結果について	F-16
ルート色を設定する	F-3
ルート探索	
1ルート探索	D-2
複数ルート探索	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-15
ルート変更	
経由地の追加	D-3
経由地の変更/削除	D-4
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-5
出発地/目的地の変更	D-4
ルート編集	
現在のルートを表示する	D-8
現在のルートを保存する/削除する	D-9
保存したルート呼び出す/削除する	D-9
ルートを変更する	D-3
録画	
SDメモリーカードの録画ファイルを全削除する	J-4
録画する	I-13
録画番組を再生または削除する	J-3
録画を停止する	I-14

メ モ


カーナビゲーションを購入された皆様に伝えたいことがあります

今カーナビが危ない!

全国で24分に
1台のカーナビが
盗難被害に
遭っています。

カーナビゲーションの 盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

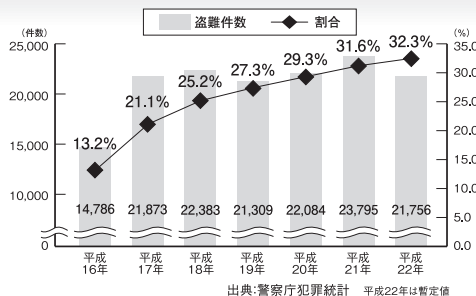

製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、
ハガキまたはWEBでユーザー登録を行いましょう。

盗難被害に遭わないように、
防犯対策に気を付けましょう。



問い合わせ先

ユーザ登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **045-929-0511**

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

フリー
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、「各地域の修理ご相談窓口」(M-42)におかけください。

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、本機裏面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードや別売のACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2012

Printed in Japan

YEFM0600038A S0712-1082