

使用できるSDメモリーカード

本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。
下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

カードの種類
SDHCメモリーカード(4 GB～32 GB)
<ul style="list-style-type: none"> ● microSDHCカードも使用できます。 ● microSDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。
SDメモリーカード(8 MB～2 GB)
<ul style="list-style-type: none"> ● miniSDカード／microSDカードも使用できます。

お願い miniSDカード／microSDカード／microSDHCカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

お知らせ 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。


SDメモリーカードを入れる／取り出す

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 電源を切る。

☞ 「本機の電源を切る」A-17をご覧ください。


2 SDメモリーカード挿入口カバーを開ける。

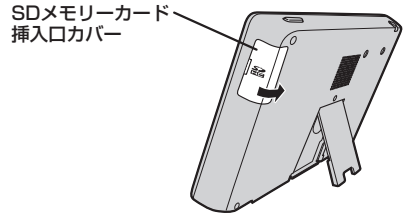

3 SDメモリーカード挿入口にSDメモリーカードを差し込む。

※矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

※本機に差したSDメモリーカードを抜く場合は、SDメモリーカードを1回押してから取り出してください。

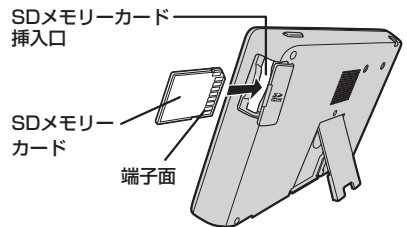

4 SDメモリーカード挿入口カバーを閉める。

※“カチッ”と音がするまでカバーを押してください。