

モードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

NAVIモードからAVモードに切り換える

1

AV → 操作したいモード(音楽／テレビ／録画番組／動画／画像／Gアプリ／Myストッカー)を選択し、タッチする。

※ AV の表示方法 [P B-3

：選択したモード画面に切り換わります。

AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える

AVモードの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。(ルート案内の音声案内は出力されます。)AVモードの音声を止めたいときは、AVモードをOFFにしてください。

※ AVモードで再生したまま、NAVIモードに切り換える場合は、AV同時動作の設定を行ってください。

[P 「AV同時動作を設定する」N-10

1


現在地 をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。


※ 現在地 が表示されていない場合は、画面をタッチして 現在地 を表示させてください。

※ AV → 現在地 をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)音楽再生画面

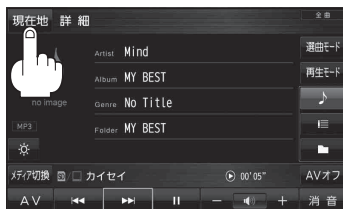

(例)現在地画面

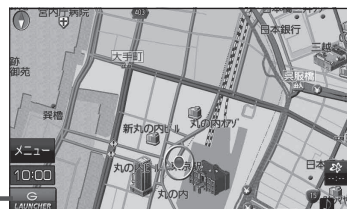

* 印… LAUNCHER をタッチして、AV情報バーを表示させ、再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。[P 「地図画面からのAV操作について」H-10

LAUNCHER を画面に表示しない場合は、音量 を表示させておくことをおすすめします。

[P 「地図ボタン表示の設定をする」G-12

AVモードをOFFにする

1

AVモードの各画面で AVオフ をタッチする。

：AVモードがOFFになり、現在地の地図画面に戻ります。

※ AVオフ が表示されていない場合は、画面をタッチして AVオフ を表示させてください。

(例)音楽再生画面

