


右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面を2つに分けてecoドライブなどの情報画面や、テレビ(ワンセグ)などの映像を表示することができます。

1

メニュー → 右画面 → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	設定内容
OFF	右画面表示を解除し、全画面表示に戻します。
ecoドライブ	アニメーション／eco drive を表示します。 ※タッチするたびに表示が変わります。
ルート情報	道路名称、曲がるべき方向／距離などを表示します。(ルート案内時)
ハイウェイモード*1	ルート情報を表示します。(ルート案内時、有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行時のみ)
地図*2	右画面にも地図を表示します。
映像表示	地図画面の右上にテレビ(ワンセグ)／録画再生／動画再生の映像を表示します。

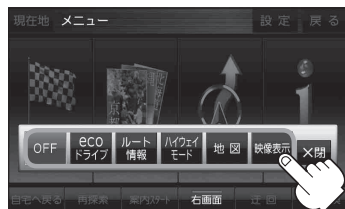

* 1 印…新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されません。

* 2 印…地図の操作につきましては「「地図の操作」B-7をご覧ください。

お知らせ

映像表示について

● 映像表示するには、下記操作を行ってください。

- ① **メニュー** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **AV同時動作設定** → **する** をタッチする。
 「AV同時動作を設定する」N-10
- ② テレビ(ワンセグ)／録画番組／動画再生をする。
 「モードの切り換えについて」B-6
- ③ **現在地** をタッチする。

- 走行中は、映像は表示されず、音声のみとなります。
- 音量変更などの操作をする場合は、**LAUNCHER** をタッチしてください。
 「地図画面からのAV操作について」H-10
- 画面の映像表示部をタッチすると、全画面表示に切り換わります。

(例)映像表示部

