

SDメモリーカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存したルートを本機で探索することができます。
下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-21

1

メニュー → **ルート** → **SDルート** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存したルートのファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存したルートが1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

はい / **いいえ** を選択してください。


はい …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

いいえ …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

2

SDメモリーカード内のファイル⇒フォルダ⇒
リストから呼び出したいルートを選択する。

※すでに現在のルートがある場合は、削除していいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチしてください。

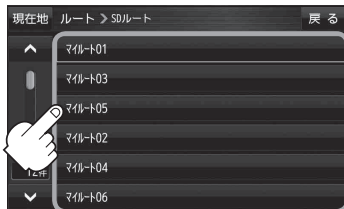

3

ルート探索 / **複数探索** を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、**案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は☞ E-2手順 **4**、**5** をご覧ください。



お知らせ

*印…指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で出発地を本機と異なる位置に変更し、SDメモリーカードに保存したルートでも本機でルート探索する場合は、出発地が現在地となります。

- 本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト:おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。

☞ 「保存したルートを読み出す／削除する」 E-9

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)から地点を保存したデータは

☞ 「SDメモリーカードから探す」 C-10をご覧ください。