


③ 追加したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

：選択した地点に(✓)が付きます。

※選択した地点を解除／全解除する場合は、解除したい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数

選択した数

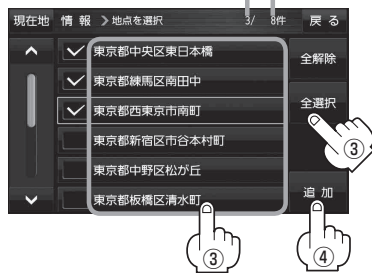


④ **追加**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加されます。追加完了後書き出し／追加画面が表示されます。

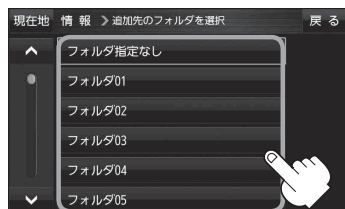

お知らせ

SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。

※フォルダ名“NAVI_POINT”、ファイルの拡張子“exd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。
(最大2499カ所)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-22

下記操作を行う前にSDメモリーカードを差し込み、AVモードをOFFにしてください。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-21

1

メニュー → **情報** → **SD地点取込** をタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合、メッセージが表示されます。

はい / **いいえ** を選択してください。

はい …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

いいえ …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。