


地図画面からのAV操作について

AVモードで再生したままNAVIモードに切り換えると、地図画面で音量調整や、テレビ(ワンセグ)の選局などを行うことができます。

☞ 「AVモードで再生したままNAVIモードに切り換える」 B-6

1 地図画面で、LAUNCHER をタッチする。

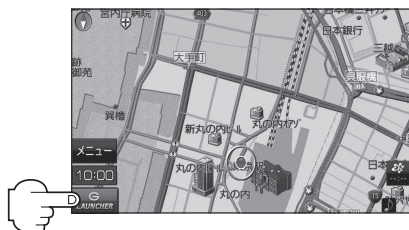

(例) 現在地画面(音楽再生時)



①

②

③

(例) 現在地画面(動画再生時)



①

②

③

(例) 現在地画面(テレビ(ワンセグ)再生時)



④

②

③

(例) 現在地画面(録画番組再生時)



②

③

① ◀▶ ボタン

- ◀ : 再生中のファイルの頭に戻る
2回タッチすると、前のファイルに戻る
- ▶ : 次のファイルに進む

② -/+ ボタン

- 音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 ☞ H-9

③ 消音 ボタン

- AV機能の音量をOFFにすることができます。

④ ▼/▲ ボタン

- プリセットされている放送局の呼び出しをします。
☞ K-6