


表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

※画像再生画面や動画再生画面でボタン表示が消えている場合、画面をタッチして表示させてください。

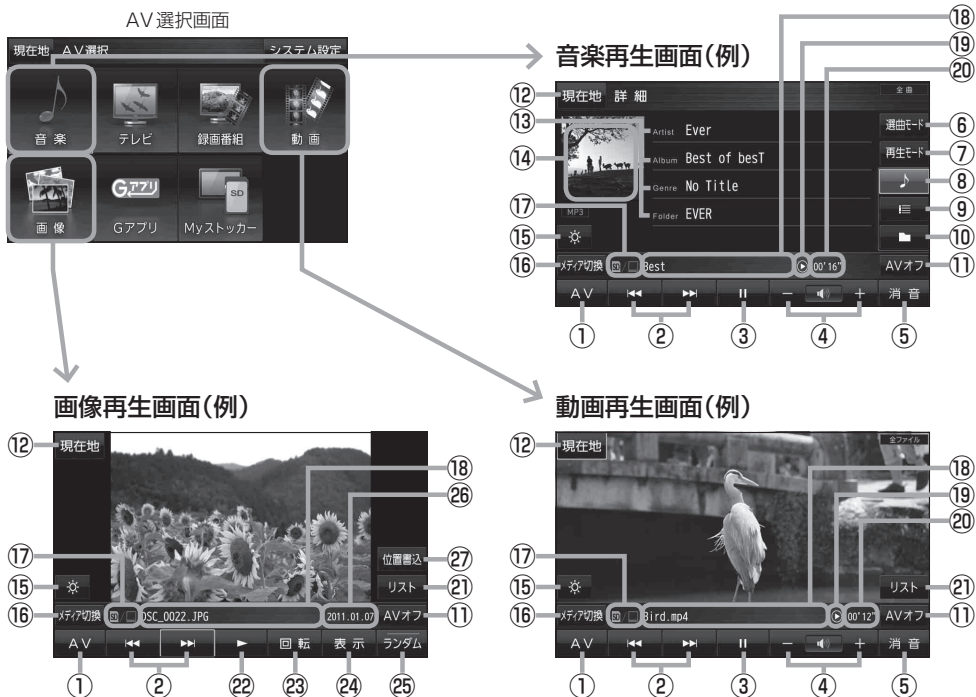

① AV ボタン

AV 選択画面を表示します。[H-8]

② 再生/停止 ボタン

● 音楽再生/動画再生

- ◀◀ …再生中のファイルの頭に戻る
2回タッチすると、前のファイルに戻る
- ▶▶ …次のファイルに進む
- ◀◀ 長押し…早戻し
- ▶▶ 長押し…早送り

● 画像再生

スライドショー停止中/一時停止中に1つ前の画像/次の画像を表示します。

③ 一時停止/再生 ボタン

タッチするたびに



と換わります。

④ 減/増 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

[H-9]

⑤ 消音 ボタン

音を消すことができます。

⑥ 選曲モード ボタン

選曲方法(全曲/フォルダ/プレイリスト)を選択することができます。[J-4]

⑦ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。[J-5]

● リピート ボタン

現在再生中の曲を繰り返し再生します。

● ランダム ボタン

曲を順序不同で再生します。

● スキャン ボタン

曲の頭(イントロ)を約10秒間ずつ順に再生します。