


## 2 選曲モード(全曲 / フォルダ / プレイリスト)をタッチする。

ボタン	設定内容
<b>全曲</b>	SDメモリーカードまたはMy ストッカーに保存されている全ての曲を表示します。曲をタッチすると、再生が始まります。
<b>フォルダ</b>	フォルダリストを表示します。フォルダをタッチし、フォルダ内のファイルをタッチすると再生が始まります。
<b>プレイリスト</b>	プレイリストが表示されます。プレイリストをタッチし、プレイリスト内のファイルをタッチすると再生が始まります。

※選曲モードを終了する場合は **閉じる** をタッチしてください。



(例) **全曲** をタッチした場合

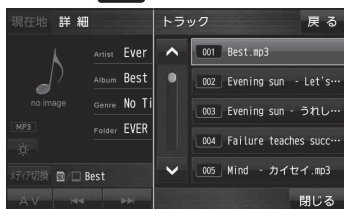

音楽 / 動画  
画像を再生する

### お知らせ

- My ストッカーはプレイリスト再生に対応していません。
- My ストッカー再生時は **プレイリスト** は表示されません。
- プレイリストについては、[「表示部について」J-2](#)
- プレイリスト内のリストの並び順は、リスト並び順設定 ([「設定部について」N-3](#)) が反映されません。

## リピート / ランダム / スキャン再生をする

### 1 再生モード をタッチする。

[「表示部について」J-2](#)

### 2 再生モード(リピート / ランダム / スキャン)

→ **閉じる** をタッチする。

：選択した再生モードで曲を再生します。

※選択した再生モードのボタンをもう一度タッチすると、再生モードを解除します。

ボタン	設定内容
<b>リピート</b>	再生中の曲を繰り返し再生します。
<b>ランダム</b>	順序不同で再生します。
<b>スキャン</b>	曲の冒頭(イントロ)を約10秒再生して次の曲に移ります。



2-2



### お知らせ

リスト再生によって、保存されている曲が全て再生されない場合があります。